

KRAIBURG KEW Plus Visco / KEW Plus Visco TarsaCare

Förutsättningar:



Betongyta:

- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:


Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)




För djurens välbefinnande krävs ett lätt strö för att binda fukt! (t.ex. mjukt strö, mineralmaterial)

Detta behöver du:


Mäta:

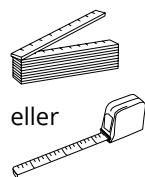


Markera:

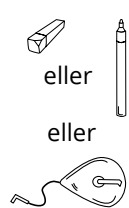

Skära:

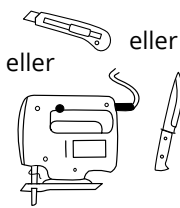

Borra och montera:

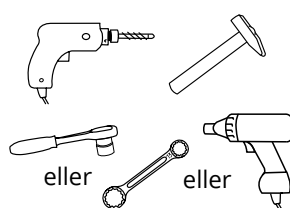

KRAIBURG fästelement:

- Ramplugg $\varnothing$ 10 x 100 mm med
- Sexkantskruv (NV 13) - A2
- Bricka $\varnothing$ 30 mm - A2

(fästelement ingår)



Mattbredd:

107 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Profilbredd:

8 cm

8 cm

13 cm

18 cm

Liggplatsbredd:

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm

Stapla inte pallarna!




Observera: Mattornas placering på pallen motsvarar normalt sett INTE passande placering för monteringen!

1 Lägg ut hela mattraden

Mät först avstånden från den bakre betongkanten längs hela liggbåsraden och gör markeringar:

- 3 cm avstånd för övermattan
- 15 cm avstånd för undermattan

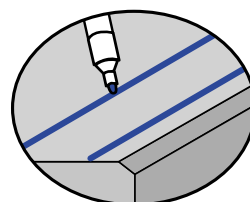


Tips:

Använd riktsnöre

Lägg till höger och vänster från mitten av liggbåsraden:

KRAIBURG-logotyp på ovansidan


Skållarna öppna uppåt

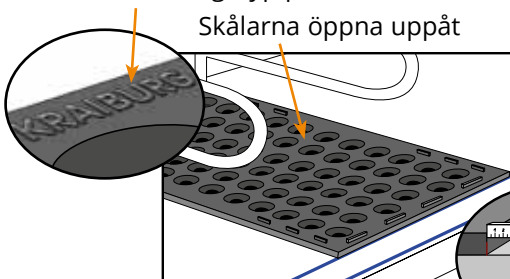


Lägg undermattan

Bakre betongkant: minst 15 cm avstånd!

Observera positioneringsstag

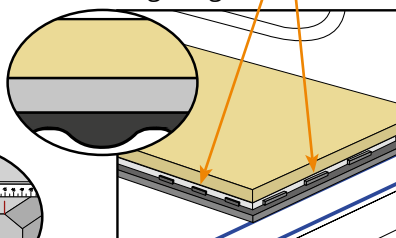

Lägg på båda skumplasterna (tjockare viskoe-lastiskt skum upptill)

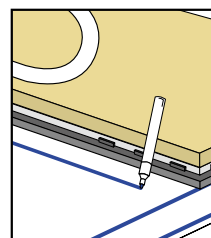


Avstånd mellan undermattorna:


- 13 cm för profil 8 cm
- 18 cm för profil 13 cm
- 23 cm för profil 18 cm
- 28,5 cm för profil 24 cm

Markera avståndet till nästa undermatta


Placera ytterligare mattor intill:

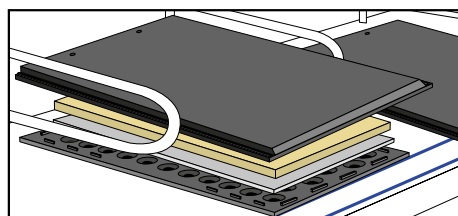

Profil ungefär under båsavskiljaren (max. +/- 6 cm)

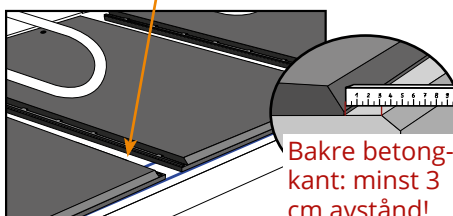


Bakre betongkant: minst 3 cm avstånd!

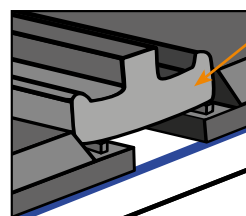


Ställ in mattavståndet med en omvänd profil.




2 Sätta in profilen

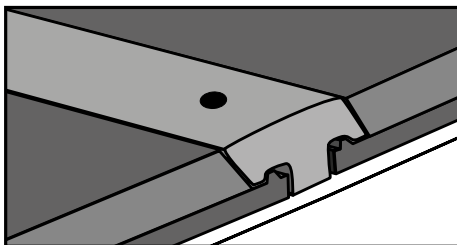


- Avfasad ände bakåt
- Jäms med mattans bakkant

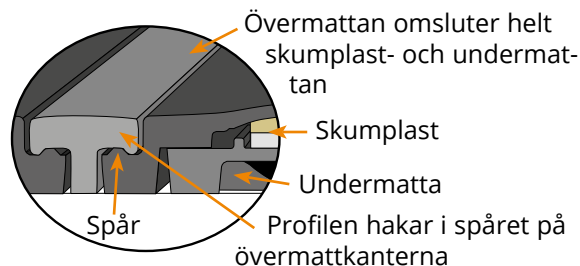


3 Fixera 5 st. profiler utan att dra åt dem

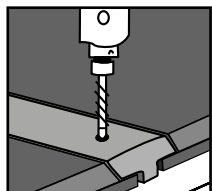

Borra

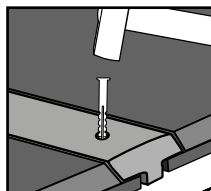

Slå i plastpluggen kant i kant

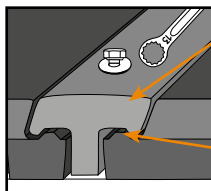

Skruva in skruven med en bricka utan att dra åt den

Profilen hakar i spåret på mattkanterna

Spår




Tips:
Undvik glidning:

- Fixera vid en fästpunkt
- Borra sedan fler hål o.s.v.

När hela liggmatteraden har lagts ut och fixerats löst:


4 Fäst profiler och mattor

A Fäst 5 st. profiler

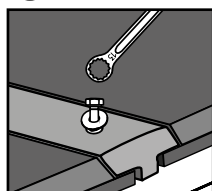


Dra slutligen åt alla förmonterade skruvar


B Fäst mattorna vid framkanten 2 gånger

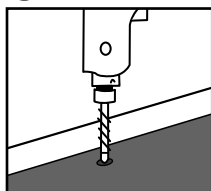

Borra

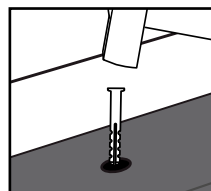

Slå i plastpluggen kant i kant

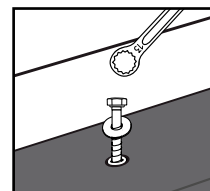


Skruva i skruven och brickan



Dra åt skruvarna tills de sitter jämnt och något försänkta. **Dra inte för hårt!**


5 Fäst sista sidomattkanten

Med profilen "end":

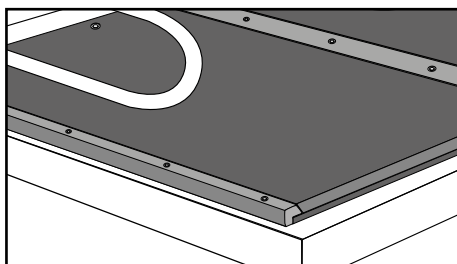


Fäst med profilen "end"

eller

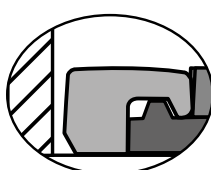

Min. 0,5 cm
avstånd till
väggen


Utan profil:

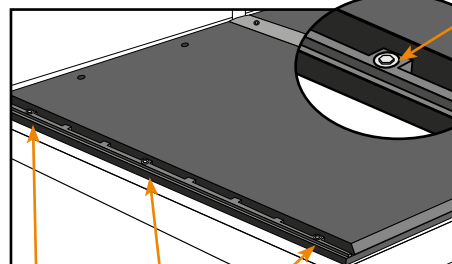

Skruva fast kanten med 3 fästelement

Ideal position

Vid tillskärning:

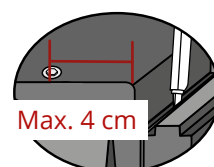


Max. 4 cm


Placera infästningen max. 4 cm från den övre mattkanten

Golvmonterad båsavskiljare

Övermatta:

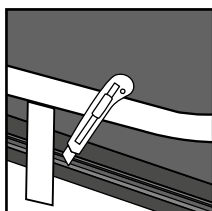


Den tunna kanten på sidan kan skäras av med max. 3 cm

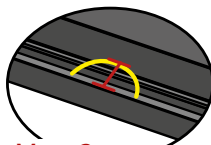

Max. 3 cm

Profil:

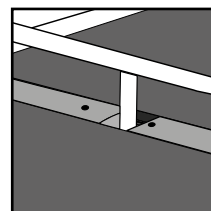

Dela profilen vid behov och passa in den och **fäst den separat**



Vi rekommenderar en handsåg eller cirkelsåg för inpassningen av profilerna



VIKTIGT: Profilen täcker fogen över hela mattlängden (även vid golvmonterad båsavskiljare)