

KRAIBURG KEW Plus

Förutsättningar:



Betongyta:

- jämn
- ren
- minst 3% fall

Mattorna:


jämn temperatur: minst 5° C till max 30° C (lagra i stallet tills samma temperatur uppnåtts)




För djurens välbefinnande är det nödvändigt med en del strö för att suga upp fukten.

Detta behövs för monteringen:


För mätning:

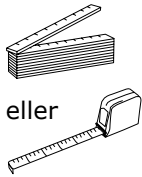


För markering:



För utskärning:

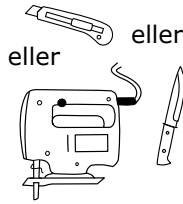

För borrar och montering:

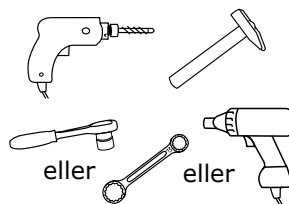

Fastsättningsdetaljer:



Fransk pluggset \varnothing 10 x 100 mm med

- motsvarande sexkantsskruv (SW 13) - A2
- motsvarande bricka \varnothing 30 mm - A2

(fastsättningsdetaljer medföljer i leveransen)

Mattbredd:

107 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Profilbredd:

+ 8 cm

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 18 cm

Liggplatsens bredd:

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm



Stapla inte pallarna!

OBS: mattorna levereras standardmässigt packade, INTE i den ordning dom skall installeras!


1 Lägg ut mattorna på rad och använd de medföljande monteringsverktygen

- märk först upp ett 3 cm avstånd från den bakre betongkanten längs med hela båsfallraden
- starta från mitten på båsfallraden och lägg ut mattorna åt höger och vänster
- för rätt placering av profilerna under avskiljaren (**+/- 6 cm**), notera att mattans bredd oftast ligger på den övre tolleransnivån



tips: vid installation/beställning, räkna med ytterligare 4 mm/mattbredd och, med fördel, beställ var 12:e matta 5 cm smalare


KRAIBURG-Logga uppåt och fram
öppningen på kupålen uppåt

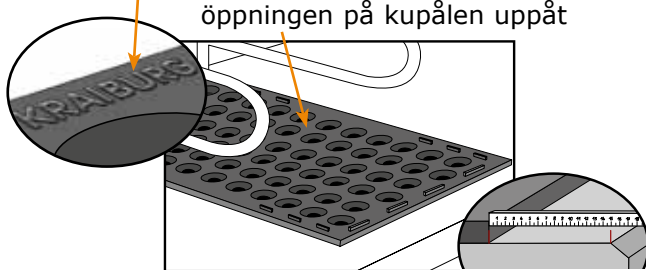

lägg ut undermattan


bakre betongkant: minimum 15 cm avstånd!

markerad kant

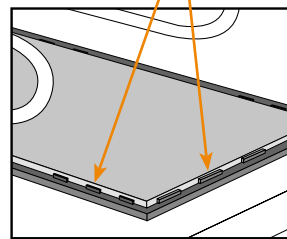

placera skumgummit mot markerad kant

markerade fästpunkter i framkanten

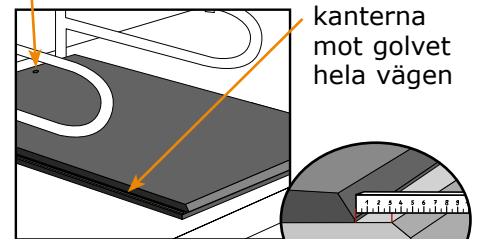


lägg övermattan på plats



kanterna mot golvet hela vägen

bakre betongkant: minimum 3 cm avstånd!

lägg ut fler mattor:

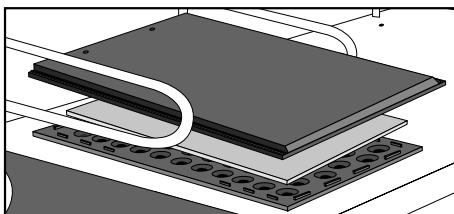


profilen i princip rakt under avskiljaren (max +/- 6 cm)

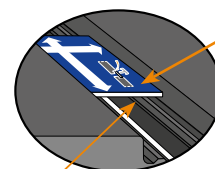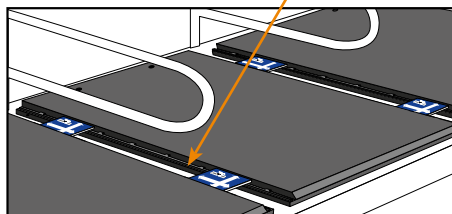


använd monteringsverktyget (bredare än monteringsprofilen) för att få rätt avstånd mellan mattorna för in monteringsverktyget ca 20 cm




2 Monteringsprofilen

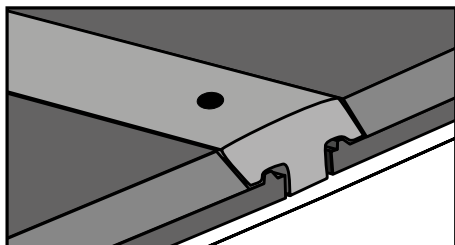


- fasad bakkant
- profilen griper tag i den sammanlänkande kanten på mattan

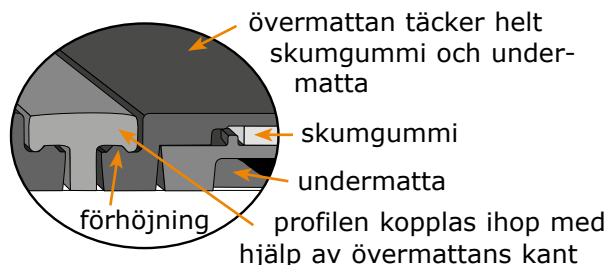


3 Fixera profilen 5x utan att späna åt helt

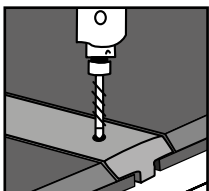

borra

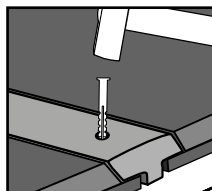

slå i plastpluggen så den sitter plant

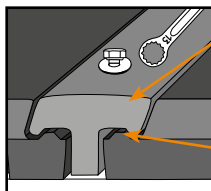

sätt i skruvar och brickor löst, vänta med att späna åt

profilen kopplas ihop med hjälp av övermattans kant


förhöjning

- ! Tips:** För att undvika att profilen flyttar sig:
1. borra första hålet
 2. slå i pluggen och skruv + bricka
 3. fortsätt sedan att borra flera hål på samma sätt

När hela mattraden är utlagd och löst fixerad:


4 Fäst profiler och mattor

A Fäst profilen 5x

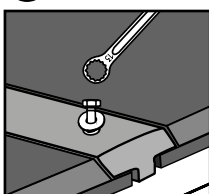


slutligen fäst alla förberedda skruvar


B Fastsättning av mattan i framkant 2x

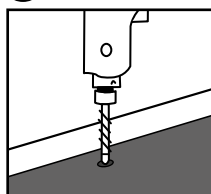

borra

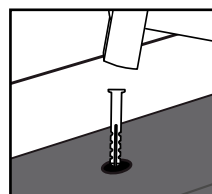

slå i plastpluggen så den sitter plant

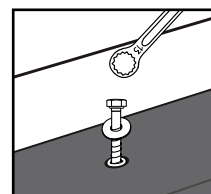


fäst skruv och bricka



Spänn skruven tills den sitter ordentligt fast **men inte för hårt!**


5 Fäst den sista mattan

Med "end"-profil:

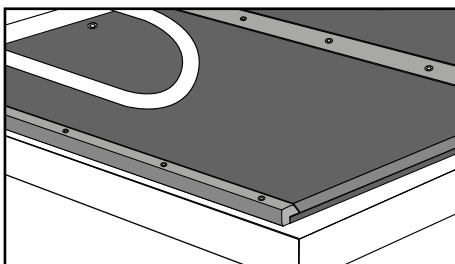


fäst med "end"-profil

eller Utan profil:

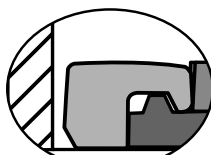


minst 0,5 cm avstånd till vägg

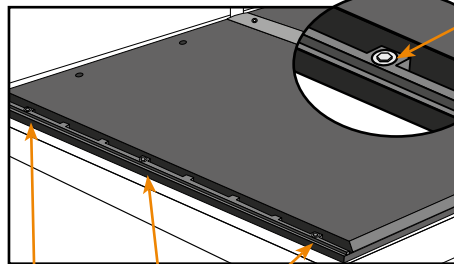

fäst kanten på övermattan med 3 spikplugg

idealisk plats

Om man vill ha en rak kant:

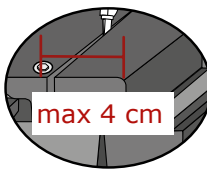


max 4 cm


sätt spikpluggen max 4 cm från mattkanten

Golvåsavskiljare

Övermatta:

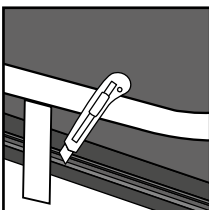


den tunna sidkanten kan kapas in upp till 3 cm

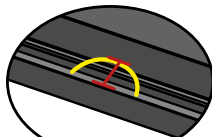

max 3 cm

Profil:

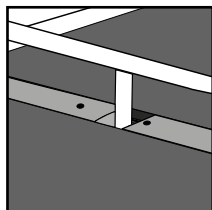

om det behövs, dela profilen, anpassa den och **fäst ytterligare**

! För att anpassa profilen behövs en handsåg eller cirkelsåg

! Viktigt: Profilen täcker fogen längs hela mattan (även med golvåsavskiljare)