

KRAIBURG single och puzzle mattor

Mattor för liggytor KKM, SENTOR, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

Förutsättningar:



Betongyta:

- jämn
- ren
- minst 3% fall

Mattorna:


jämn temperatur: minst 5° C till max 30° C (lagra i stallen tills samma temperatur uppnåtts)




För djurens välbefinnande är det nödvändigt med en del strö för att suga upp fukten.

Detta behövs för monteringen:


För mätning:

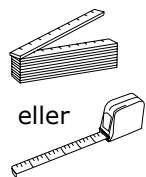


För markering:



För utskärning:

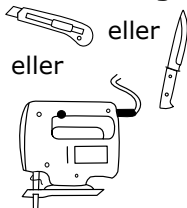

För borrar och montering:



Fastsättningsdetaljer:




- spikplugg $\varnothing$ 10 x 80 mm - A2
- brickor $\varnothing$ 30 mm - A2

(eller fastsättningsdetaljer med minst samma motstånd och hållbarhet)



Tips:


märk först upp ett 3 cm avstånd från den bakre betongkanten längs med hela längden (en krita fungerar bra till ändamålet)

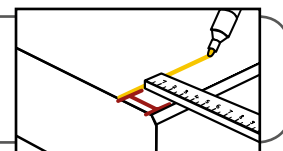


1 Lägg ut mattorna på rad

Starta från mitten på båspallraden och fortsätt åt höger och vänster


förbered att fästa i framkant

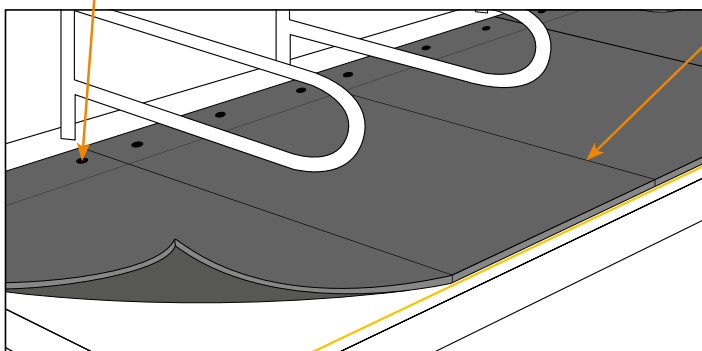


puzzle-skarven mer eller mindre under avdelaren (max. +/- 8 cm)

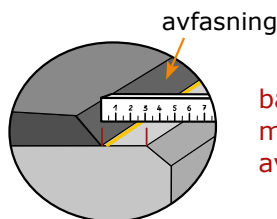

bakre betongkant:
minimum 3 cm
avstånd!

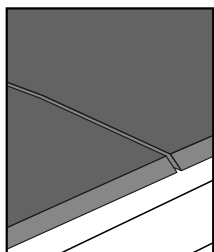


placera mattorna
löst intill varandra

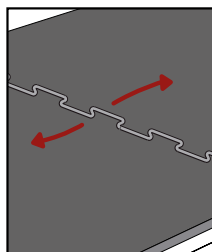


montera puzzle mattorna löst,
lyft dem något och dra isär
dem en aning

! Undvik spänning!

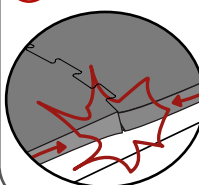


TRYCK INTE
IHOP!

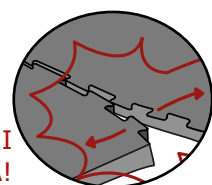

DRA INTE I
ENDAST EN SIDA!

Golvåavs- kiljare:


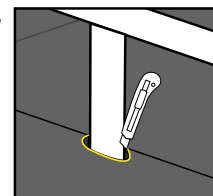


kapa mattan
för tillpassning




② Fastsättning


fäst mattan 3 x i framkant:

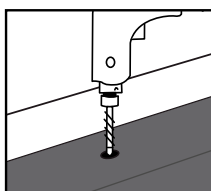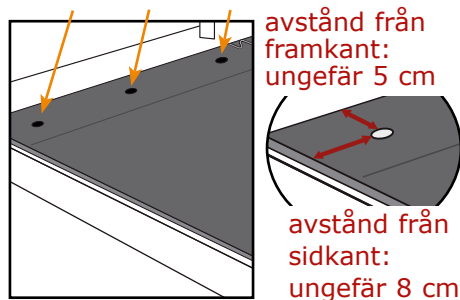

borra

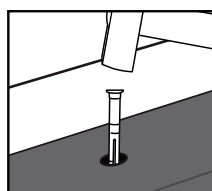

slå i plastpluggen så den sitter plant

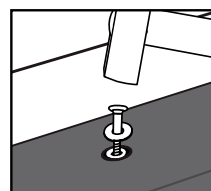

slå i plugg och bricka tills de sitter jämnt och något nedsänkta i mattan

Tillägg för installation med KK-poly-T-Bar list

Mattor för liggytor KKM, SENTOR, KIM, LENTA (utan puzzle skarv)

Därtill behöver du:

Monterings-
verktyg:





KRAIBURG fastsättningsdetaljer:

Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 100 mm med

- motsvarande sexkantsskruv (SW 13) - A2
- motsvarande bricka $\varnothing$ 30 mm - A2


(eller fastsättningsdetaljer med minst samma motstånd och hållbarhet)

① Lägga ut mattorna (se även föregående sida)

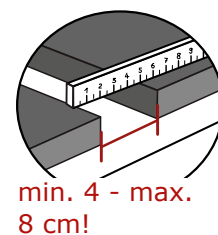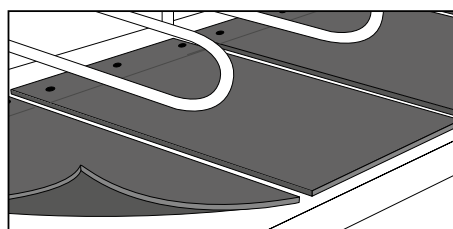


② Passa in KK-poly-T-Bar

montera profilerna och mattorna löst

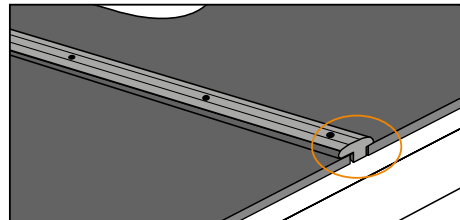

- rundad i bakkant
- jämn med mattans bakkant

avdelare:

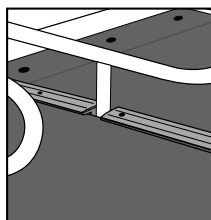

om det behövs, dela KK-poly-T-Bar och anpassa den; om det är tvunget så fäst profilen ytterligare

i I stort sett vilken handsåg som helst duger för att anpassa profilerna men en handhållen cirkelsåg är det optimala


! **Viktigt:** profilen täcker fogen längs hela mattan (även med golvbåsavskiljare)

! **PRESSA INTE!**


③ Fastsättning

A fäst mattan i framkant (se ovan)


B fäst KK-poly-T-Bar

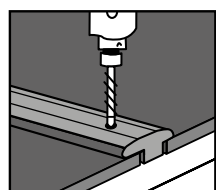


borra

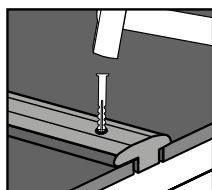

slå i plastpluggen så den sitter plant

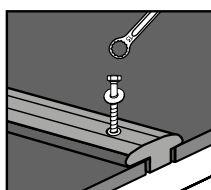

fäst skruv och bricka tills de är jämnt fästa, **spänn inte för hårt!**

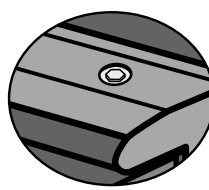

! **Använd alla markerade fästpunkter!**

i **Tips:** För att undvika att profilen flyttar sig:

1. borra första hålet
2. slå i pluggen och skruv + bricka
3. fortsätt sedan att borra flera hål på samma sätt