

KRAIBURG maxiBOARD

Förutsättningar:



mattorna är redan installerade eller utlagda i båset

Betongyta:


- jämn
- slät
- ren

maxiBOARDs:

jämn temperatur: minst 5° C
till max 30° C (lagra i stallet tills samma temperatur uppnåtts)

Detta behövs för monteringen:


För mätning:

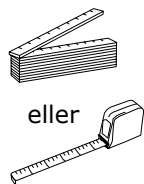


För markering:



För utskärning:

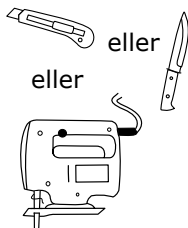

För borrarning och montering:

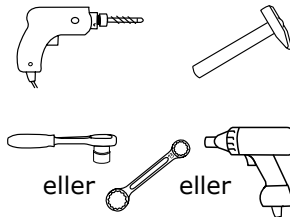

KRAIBURG fastsättningsdetaljer:

för 3 cm mattor / utan plastlist:

Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 100 mm med

- motsvarande sexkantsskruv (SW 13) - A2
- motsvarande bricka $\varnothing$ 30 mm - A2

för 6 cm mattor / med plastlist:

Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 135 mm med

- motsvarande sexkantsskruv (SW 13) - A2
- motsvarande bricka $\varnothing$ 30 mm - A2

dessutom för 6 cm mattor:
plastlist (höjd 3 cm)



! Vid installation av båspallmatta och maxiBOARD tillsammans, observera följande:

Följ först monteringsanvisningarna till båspallmattan.


MEN: fastsättandet av mattans framkant sammanfaller med fastsättandet av maxiBOARD.

Matta och maxiBOARD sätts fast tillsammans!

Undantag: först fäst fullständigt **WELA LongLine** mattan, och sedan installera maxiBOARDs.


1 Placera maxiBOARDs

sätt ihop dom tillsammans och för dom löst intill mattkanten

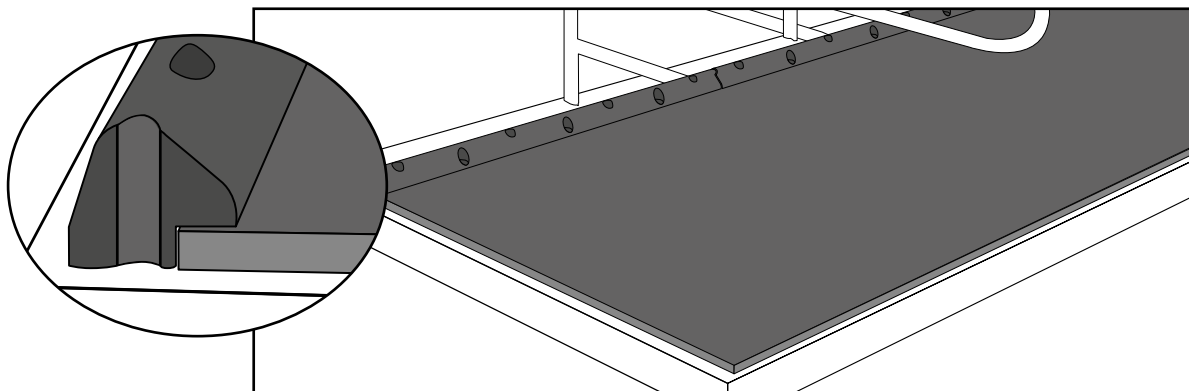

! PRESSA INTE!

Vid användning av plastlist som mellanlägg (för mattor med 6 cm tjocklek):

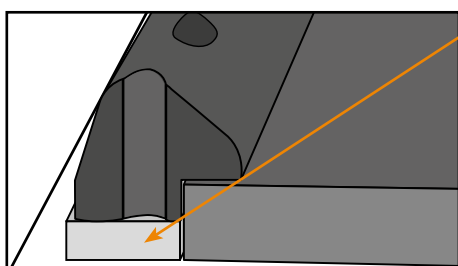


för att uppnå rätt höjd på maxiBOARDs,
plastlist som mellanlägg


② Fastsättning

- ! för mattor med 3 cm tjocklek / utan plastlist: Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 100 mm
 för mattor med 6 cm tjocklek / med plastlist: Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 135 mm


fäst maxiBOARDS i dom förborrade hålen:

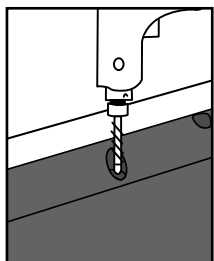

borra

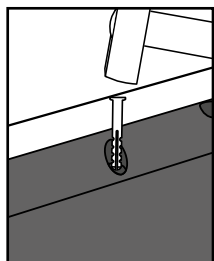

slå i plastpluggen
så den sitter plant

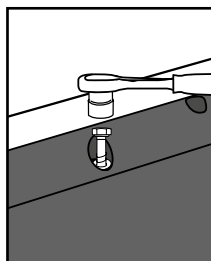

fäst skruv och bricka tills de är
jämnt fästa, **spänn inte för hårt!**

! Använd alla markerade
fästpunkter!

! **Viktigt:**
sätt i plastpluggen omedelbart
efter hålet är borrarat (för att
undvika att hålet fylls igen av
borrdamm), borra inte nästa
hål förrän det är gjort