

KRAIBURG mattor för övriga ytor

KURA Flex / KURA Form / pediKURA® Form / profiKURA Flex / profiKURA Form / SIESTA

Förutsättningar:



Betongyta:

- ren
- minst 10 cm tjock och plan
- inga hål eller gropar
- jämna ut förhöjningar
- max 6 % fall

Mattorna:

jämn temperatur: minst 5° C till max 30° C (lagra i stallet tills samma temperatur uppnåtts)

Gjutasfalt:


- max 3 cm tjock
- underlag minst 10 cm tjockt, fast betongskikt



Gjutasfalten kan vid användning deformeras mer eller mindre.

Detta behövs för monteringen:


För mätning:

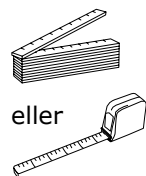


För markering:



För utskärning:

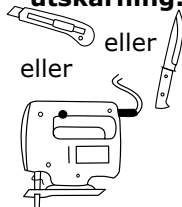

För borrar och montering:

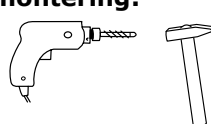

Fastsättningsdetaljer:



Betong:




- spikplugg \varnothing 10 x 80 mm - A2
- brickor \varnothing 30 mm - A2

Gjutasfalt:


- spikplugg \varnothing 10 x 120 mm - A2
- brickor \varnothing 30 mm - A2

(KURA Flex / KURA Form / pediKURA® Form / profiKURA Flex / profiKURA Form: fastsättningsdetaljer ingår i leveransen)


KURA Flex, profiKURA Flex och SIESTA kan kombineras på ett mångsidigt sätt via pusselanslutningen:

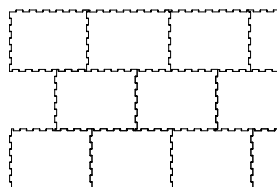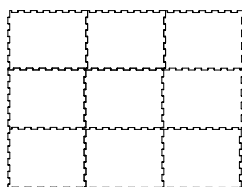

KURA Form, pediKURA® Form och profiKURA Form levereras med en utläggningsplan (av tekniska skäl är sammanhängande ytor inte hoppusslade med varandra)

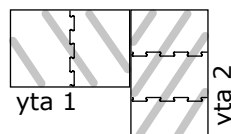


Mobil utgödsling och trafikbarhet: följ **KRAIBURGS** förutsättningar för trafikbarhet




Tips: För att underlätta en spänningsfri montering rekommenderar vi att större ytor delas in i mindre, jämnstora delar och att en fog på max 2 cm skapas ungefär var 12:e meter.

1 Lägg ut mattorna


Börja vid en rak kant!

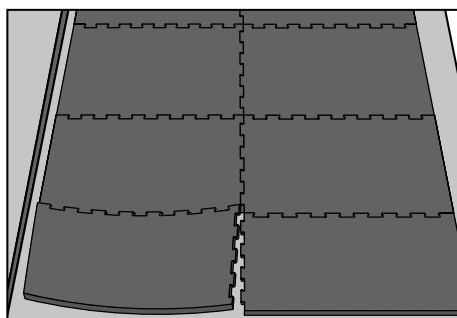

lägg ut mattorna över hela ytan

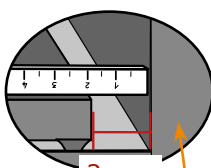


avstånd till sidokanten: 2 cm (minst 1 cm - max 6 cm)

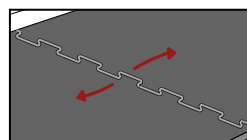


sätt ihop mattorna löst med varandra, lyft dem lite och dra isär dem något

Undvik spänning!

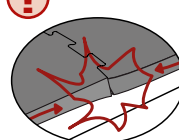

TRYCK INTE IHOP!

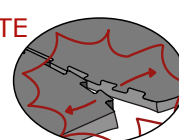

DRA INTE BARA PÅ EN SIDA!


Vid låga temperaturer: Dra isär pusselanslutningen så att en spalt är synlig.



att 1 Lägga ut mattor i mjölkngsbås

Som standard fästs mattorna på en sida (spikplugg), för att underlätta rengörning under mattorna emellanåt.

Det är även möjligt att fästa mattorna "runt om".

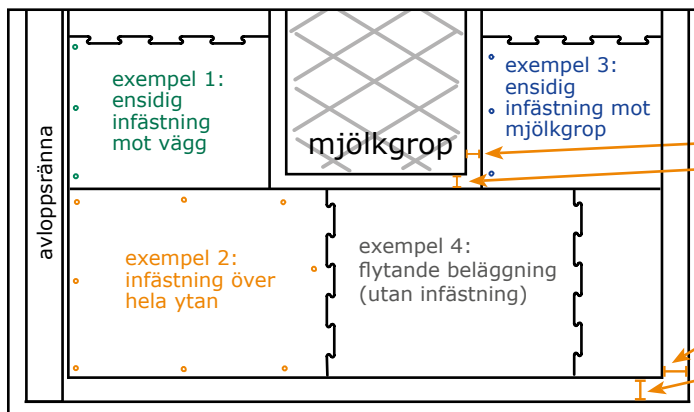

avstånd till mjölkgruppen: 1 cm

mjölkgrup


1 cm

avstånd till vägg: 2-4 cm


sidovägg

2-4 cm

2 Anpassa

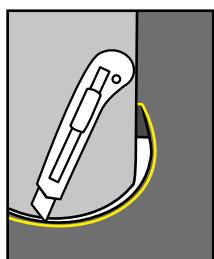


skär vid behov ut passande öppningar i mattan

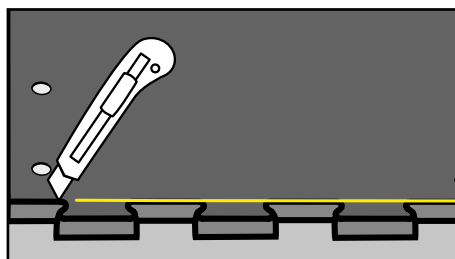

i början och slutet av en yta kan de utstående pusseldelarna skäras bort

i Tips för skärning:

- fukta eller olja knivbladet något
- dra isär mattorna något (använd en tång för att ta tag i och dra isär mindre bitar)
- en **sticksåg** är mest lämpligt för att kapa **pediKURA®** och **profikURA**

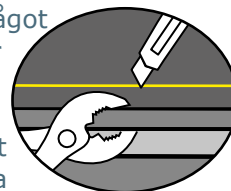


3 Fastsättning


! **Betong: spikplugg \varnothing 10 x 80 mm**
Gjutasfalt: spikplugg \varnothing 10 x 120 mm

! **Om enskilda mattor skärs till på plats:**
fäst mattan med jämförbara avstånd vid skärkanten!



Använd de förtillverkade hålen:

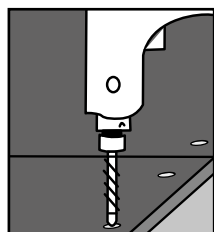


borra

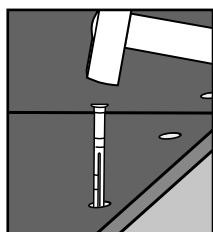

slå i plastpluggen så den sitter plant

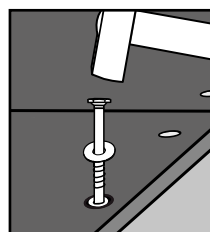
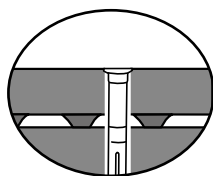


slå i plugg och bricka tills de sitter jämnt och något nedsänkta i mattan

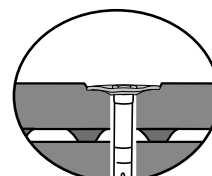

i SIESTA:
mindre ytor
upp till 15 m²
kan läggas
utan infästning

i Tips: för kontroll, tryck med ett platt föremål av metall över ytan (t.ex. en hammare) över infästningarna. Om infästningen kan kännas, slå i dem djupare!

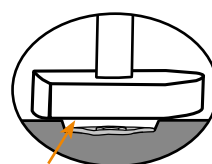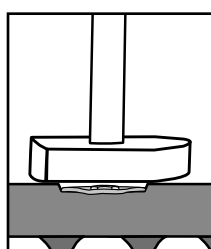

en smal springa ska vara synlig

! **Slå inte i för djupt!**

Det får inte skapas några spänningar i mattan, den får inte välva sig!

