

KRAIBURG KKM LongLine / KIM LongLine

Förutsättningar:




Betongyta:

- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:


Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)

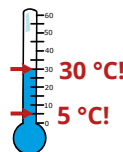


För djurens välbefinnande krävs ett lätt strö för att binda fukt! (t.ex. mjukt strö, mineralmaterial)

Detta behöver du:


Mäta:

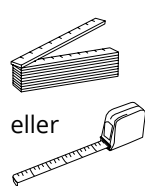


Markera:



Skära:

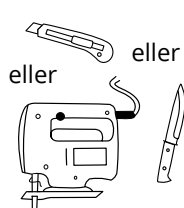

Borra och montera:

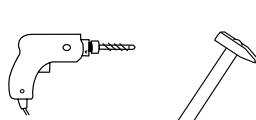


KRAIBURG fästelement:




Spikplugg $\varnothing 10 \times 80$ mm - A2 med bricka $\varnothing 30$ mm - A2

(eller fästelement med minst samma hållfasthet och beständighet)

1 Rulla ut och placera mattan

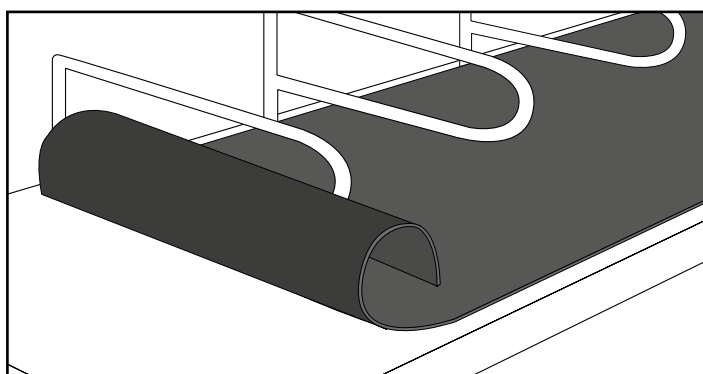


Avfasning

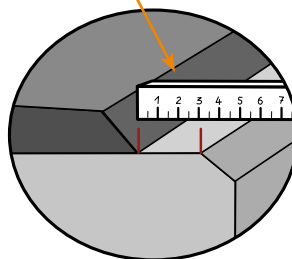

Bakre betongkant:
minst 3 cm avstånd!

2 Infästning


Fäst till vänster och höger från mitten av mattan.

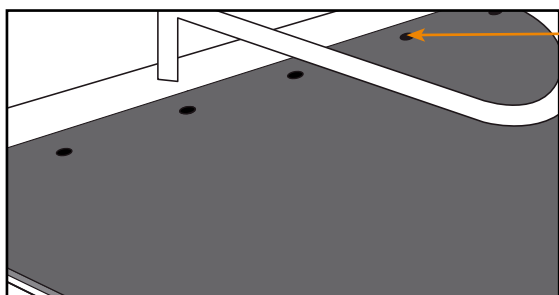


Fäst i framkanten med de färdiga fästpunkterna




Om fästpunkter saknas ska infästningen ske framtill ca var 40:e cm, ca 5 cm från kanten

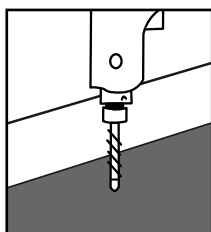

Borra

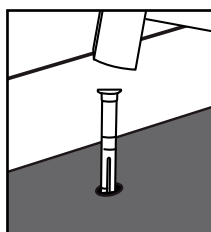

Slå i plastpluggen kant i kant

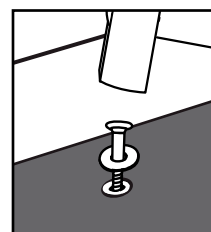

Slå in spik och bricka tills de ligger jämnt och är något försänkta

Korrekt montering kan variera beroende på de individuella förhållandena på plats. Tillverkaren kan därför inte hållas ansvarig för monteringen!

