

KRAIBURG profi KURA P / KURA P

Förutsättningar:



Betongyta:


- Min. 10 cm tjock och plan
- Inga hål
- Inga upphöjningar
- profiKURA: Max. 6 % lutning
- KURA: Max. 3 % lutning

Gjutasfalt:

- Max. 3 cm tjock
- Underlag: Min. 10 cm tjockt, fast betongskikt

Mattor:


Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)

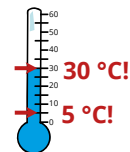


Gjutasfalten kan deformeras mer eller mindre under användningen.

Detta behöver du:


Mäta:

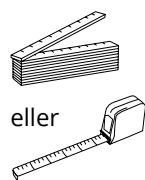


Markera:



Skära:

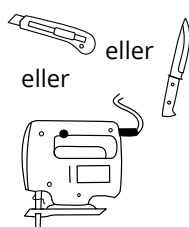

Borra och montera:

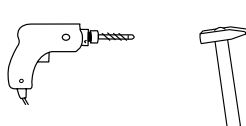

KRAIBURG fästelement:



Betong:

Spikplugg $\varnothing$ 10 x 80 mm - A2 med
bricka $\varnothing$ 30 mm - A2

Gjutasfalt:

Spikplugg $\varnothing$ 10 x 120 mm - A2 med
bricka $\varnothing$ 30 mm - A2

(fästelement ingår)


! Skrapa:

Använd **antingen** skrapssystem speciellt anpassat till gummigolv **eller** vid ombyggnad: Anpassa det befintliga skrapssystemet enligt **KRAIBURG skrapregler för gummieläggningar på plana och fasta golv**




Mobil utglödsling och körning:



Observera **KRAIBURG regler för körning**



1 Lägg mattorna

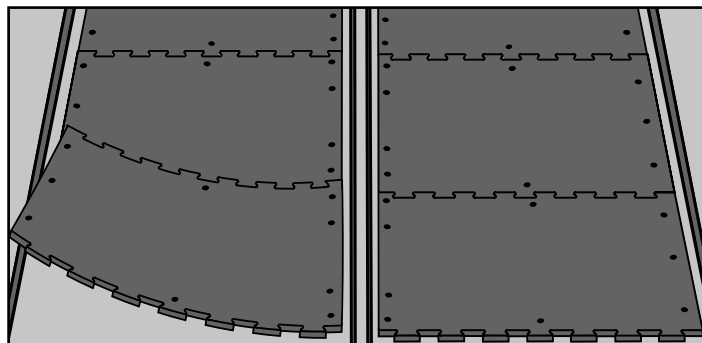


Avstånd till
sidokant: 2 cm
(min. 1 cm -
max. 6 cm)

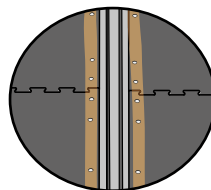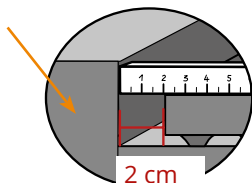


Med mittstyrning:

Respektive mattsida med 4 fästpunkter finns längs mittstyrningen

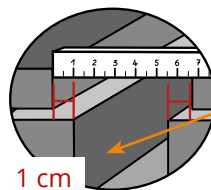


Avstånd till styrrännan: 1 cm

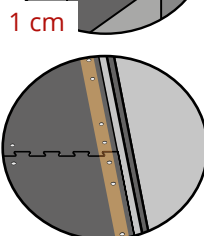

Utan mittstyrning:


Respektive samma antal fästpunkter finns längs samma sida



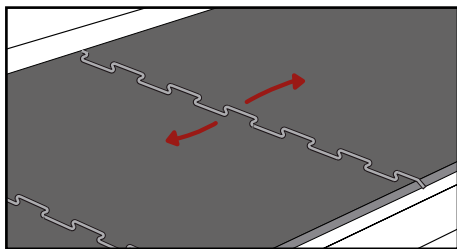


Sätt ihop mattorna löst, lyft lite grann och dra isär lätt

! Undvik spänningar!

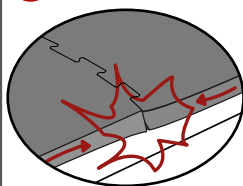


TRYCK
inte!

DRA INTE
PÅ EN SIDA!

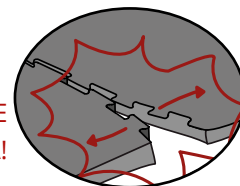


! Vid låga temperaturer: Dra isär pusselkopplingen så att det blir en synlig skarv

2 Anpassa

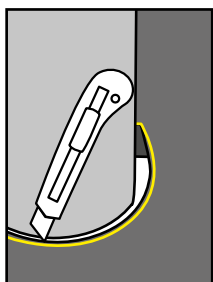

Skär vid behov passande urtag i mattan

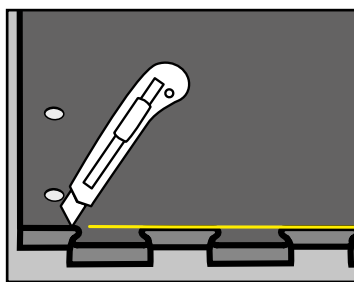


I början och slutet av en yta kan de utstickande pusselbitarna skäras av



Tips för tillskärning:

- Fukta klingan lite grann
- Dra isär delstyckena lite grann
- Håll små stycken med tång
- För tillskärning av **profikURA** rekommenderar vi **sticksåg**

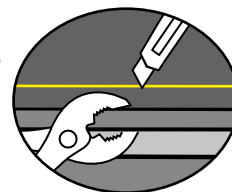


3 Infästning


! Betong: Spikplugg $\varnothing$ 10 x 80 mm
Gjutasfalt: Spikplugg $\varnothing$ 10 x 120 mm

! Om enstaka mattor ska skäras till på plats: Fäst dessutom vid snittkanten med likadana avstånd!



Fäst vid de färdiga hålen:

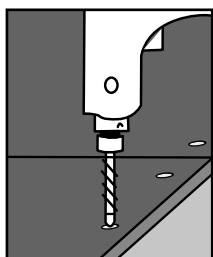


Borra

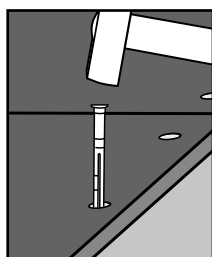



Slå i plastpluggen kant i kant

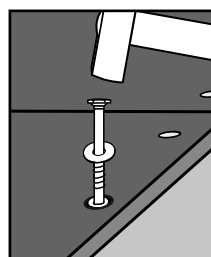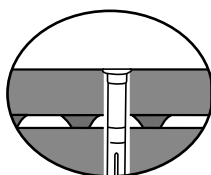

Slå in spik och bricka tills de ligger jämnt och är något försänkta

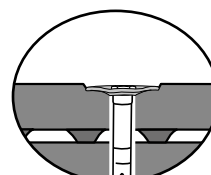

Tips: För ett platt föremål av metall (t.ex. hammare) över infästningsområdet. Slå ner infästningen djupare om du känner den!

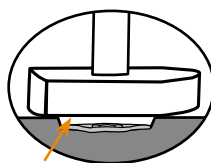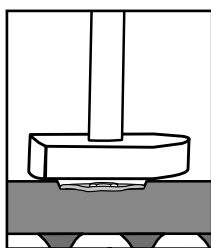

En liten skarv ska vara synlig

! Slå inte för kraftigt!

Spänningar får inte uppstå, mattan får inte bli välvd!

