

Din KRAIBURG-fackhandel:




legt die Weide in den Stall



svensk

# GUMMIMATTOR FÖR NÖTKREATUR

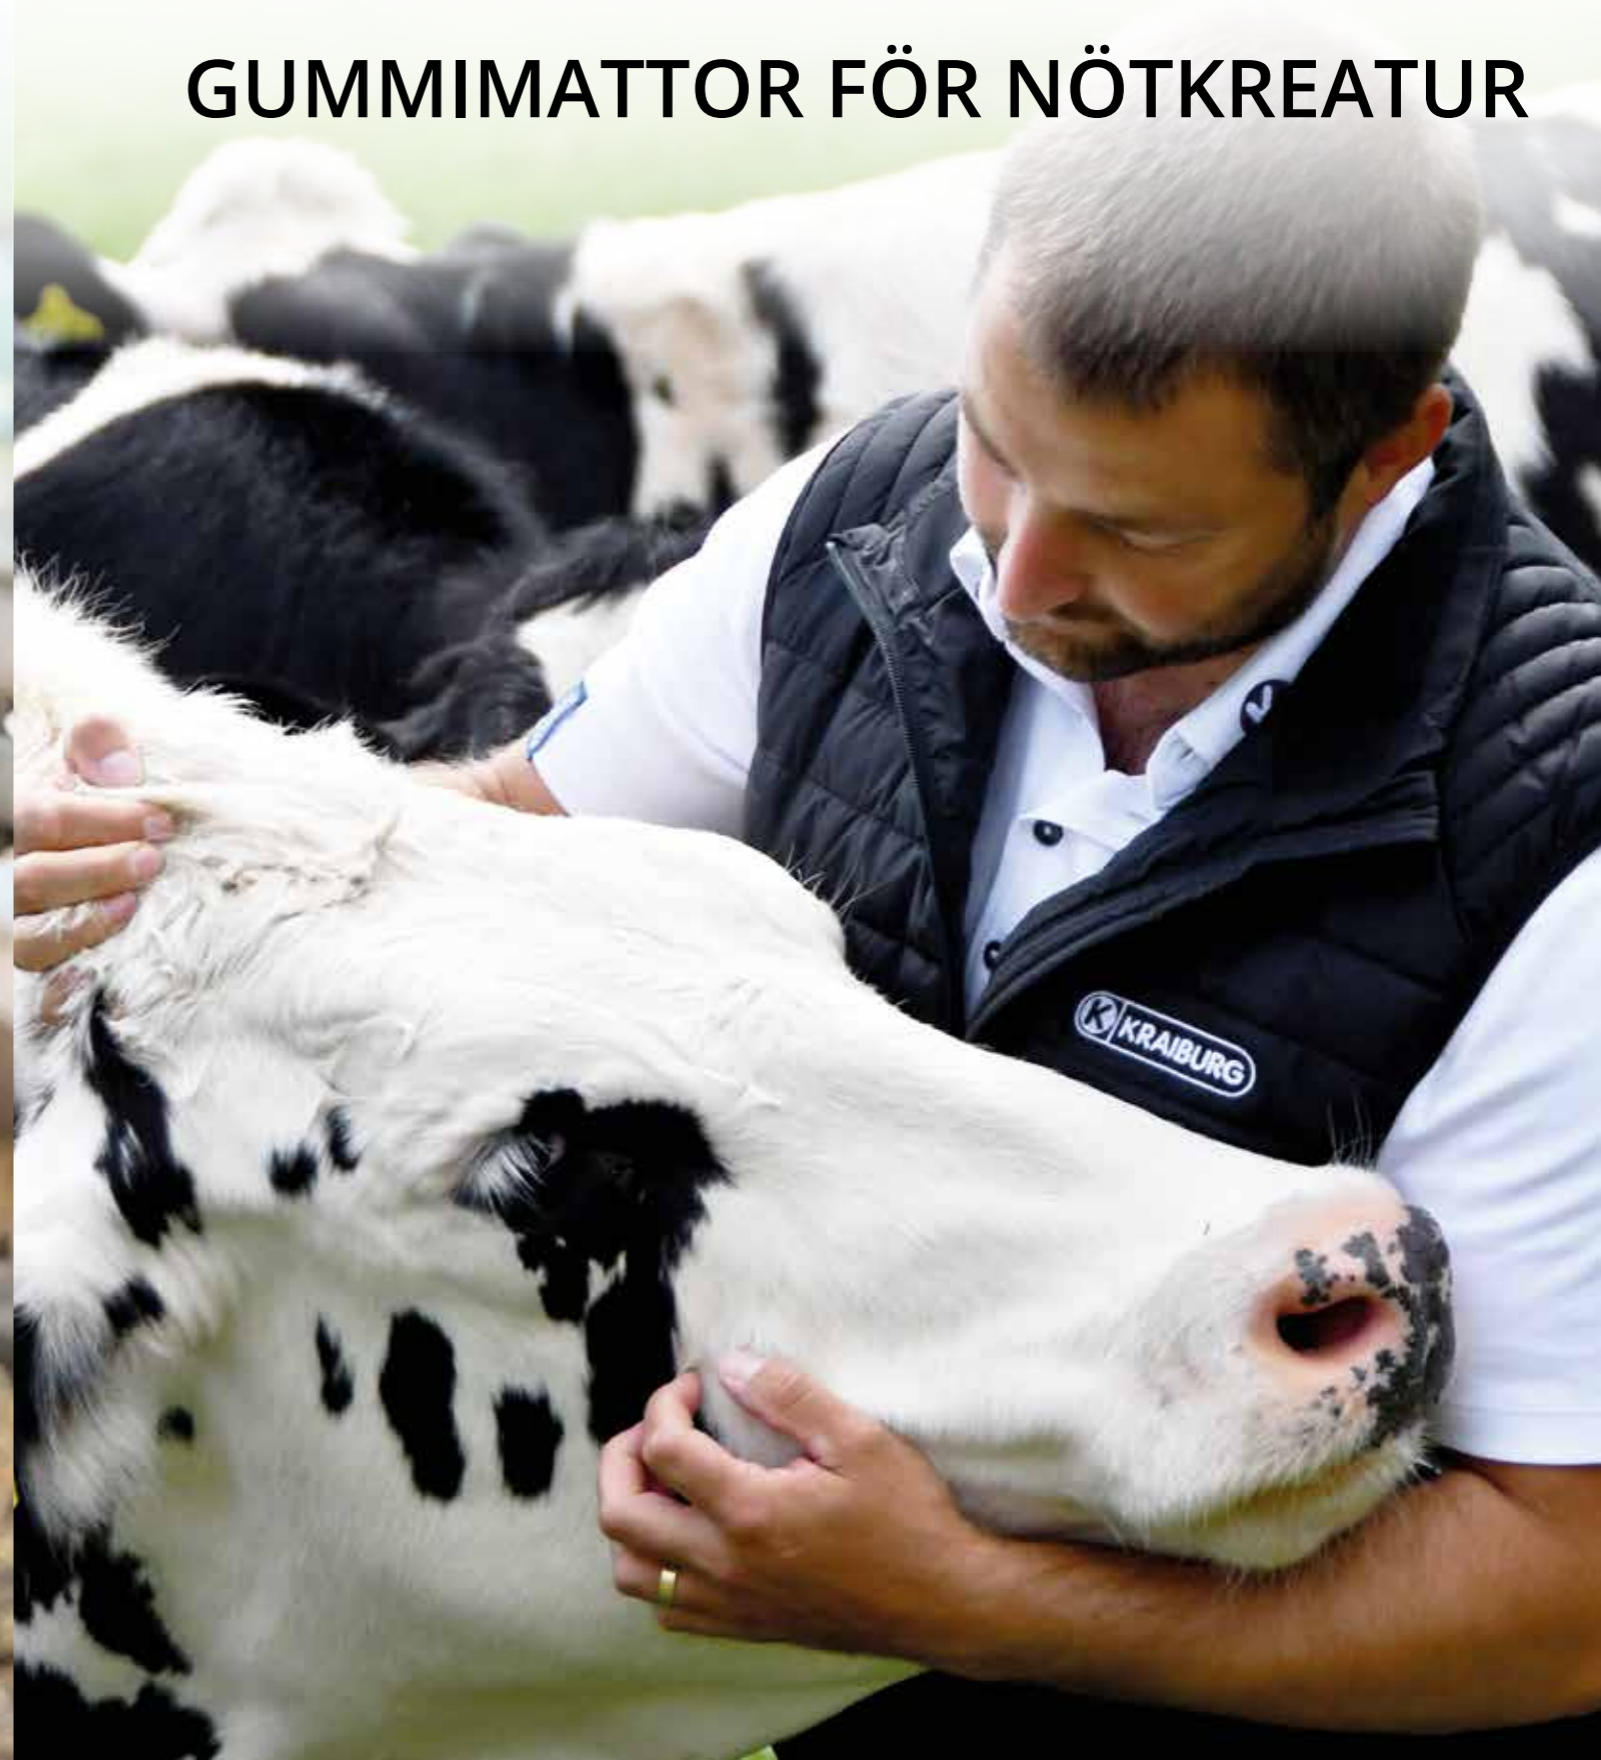

Gummiwerk KRAIBURG  
Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8  
84529 Tittmoning  
Tyskland

Tel.: +49 8683 701-303  
E-Mail: info@kraiburg-elastik.de

[kraiburg-elastik.com](http://kraiburg-elastik.com)

09/2025



legt die Weide in den Stall

## KOKOMFORT FÖR BÄTTRE DJURVÄLFÄRD

Kor som är friska och mår bra är en förutsättning för en lönsam och framgångsrik mjölkproduktion. Kor är av naturen anpassade att gå på mjuka underlag och behöver därför anpassade markförhållanden.

Hos oss står å ena sidan djurens hälsa och komfort och därmed deras kapacitet i fokus. Å andra sidan är den långa hållbarheten hos våra innovativa gummi-beläggningar viktig. Det är vår känsla för detaljer som gör produkterna särskilt användarvänliga. De får inte bara djuren att må bättre utan förbättrar även arbetsekonomin. Användning av gummiunderlag från KRAIBURG betalar sig därför redan efter kort tid!

**Djurvänliga ligg- och gångytor är grunden för hög mjölkproduktion och lång livslängd!**

## Innehåll

### 04 OM KRAIBURG

- 04 Om KRAIBURG
- 06 Djurens välbefinnande och miljöskydd

### 08 LIGGYTOR I LÖSDRIFTSSTALLET

08	Underlag för liggitor i översikt	
13	Liggbås mjölkkor	KEW Plus
17		WINGFLEX
18		Softbed <b>NYTT</b>
19	Liggbås mjölkkor / ungdjur	WELA
20		KKM
20		KIM
21	Liggbås ungdjur	CALMA
22	Bogstöd	ergoBOARD
23		maxiBOARD
24	Upphöjd djupströbädd	maxiBOX
26	Djupströbädd	POLSTA

### 28 VAD ANVÄNDARE SÄGER

### 30 GÅNGYTOR OCH MJÖLKOMRÅDE

30	Underlag för gångytor i översikt	
36	Betonggolvytor med utgödslingssystem	profiKURA 3D
38		profiDRAIN
40		profiKURA P / KURA P
42	Betonggolvytor utan utgödslingssystem	profiKURA Flex / Form
42		KURA Flex / Form
44	Betonggolvytor	KARERA P

### 46 SPALTGOLV

46	Underlag för spaltgolv i översikt	
48	Spaltgolv i gången	espaFLEX
49		KURA SB
50		profiKURA S / KURA S
52	Boxar ungdjur	KURA SB / KURA S
53		LOSPA SB / LOSPA swiss

### 54 SPECIALYTOR

54	Branta passager	MONTA
55	Naturunderlag	LOMAX
56	Uppbundet stall / upphöjd utfodringsplats	LENTA
57		KEN
58	Kalvningsbox / selekterat område	
59		VITA / SIESTA
60	Arbetsplats mjölkgrup	ergoMILK

### 61 ALLMÄNT

- 61 Skötselråd, montering, toleranser, hitta återförsäljare



## KVALITET FRÅN TYSKLAND

### Vår erfarenhet är din vinst!

I ett unikt förfarande har vi sedan 1968 utvecklat och tillverkat innovativa kvalitetsgummimattor för djurhållning. Med över 200 medarbetare på företags-sätet i Tittmoning/Tyskland förenar vi gummiexpertis med fackkunskaper från djurhållning och hör till de internationellt ledande företagen för stallgolsbe-läggningar av gummi. Made in Germany.

### Kvalitetssäkring

Vi testar våra produkter i vårt interna laboratorium och i teststall. Dessutom låter vi DLG certifiera dem (resultat på dlq.org). Många produkter har kon-trollerats och godkänts av det österrikiska specialistorganet för djurvänlig djurhållning och djurskydd.

### DIN-kompatibla

Naturligtvis uppfyller produkterna DIN 3763 som reglerar såväl tekniska som djurrelaterade minimistandarder för elastiska stallgolsbeläggningar.

### Föregångare i transparens

Vi är certifierade enligt de världsomfattande standarderna ISO 9001, ISO 50001 och ISO 14001 för att kontinuerligt säkerställa effektiva kvalitets-, energi- och miljöstyrningssystem.

Som första företag har vi tilldelats DLG:s kvalitetscertifiering "KONTINUERLIGA KONTROLLER"! Därvid granskas regelbundet hela tillverkningsprocessen från råmaterial till slutprodukt. Miljökompatibiliteten kontrolleras också av PAH-testet enligt DIN 3762.


# ... DIN NYCKEL TILL FRAMGÅNG

## MINDRE

- halk- och fallskador
- klövsador
- hältor
- liggsador
- oljud och stress
- veterinär- och klövbehandlingskostnader
- rekryteringskostnader
- insatser för skötsel av båspallar

## MER

- + komfort
- + rörlighet
- + mjölkproduktion
- + fertilitet
- + naturligt djurbeteende
- + hygien
- + värmebalans
- + hållbarhet

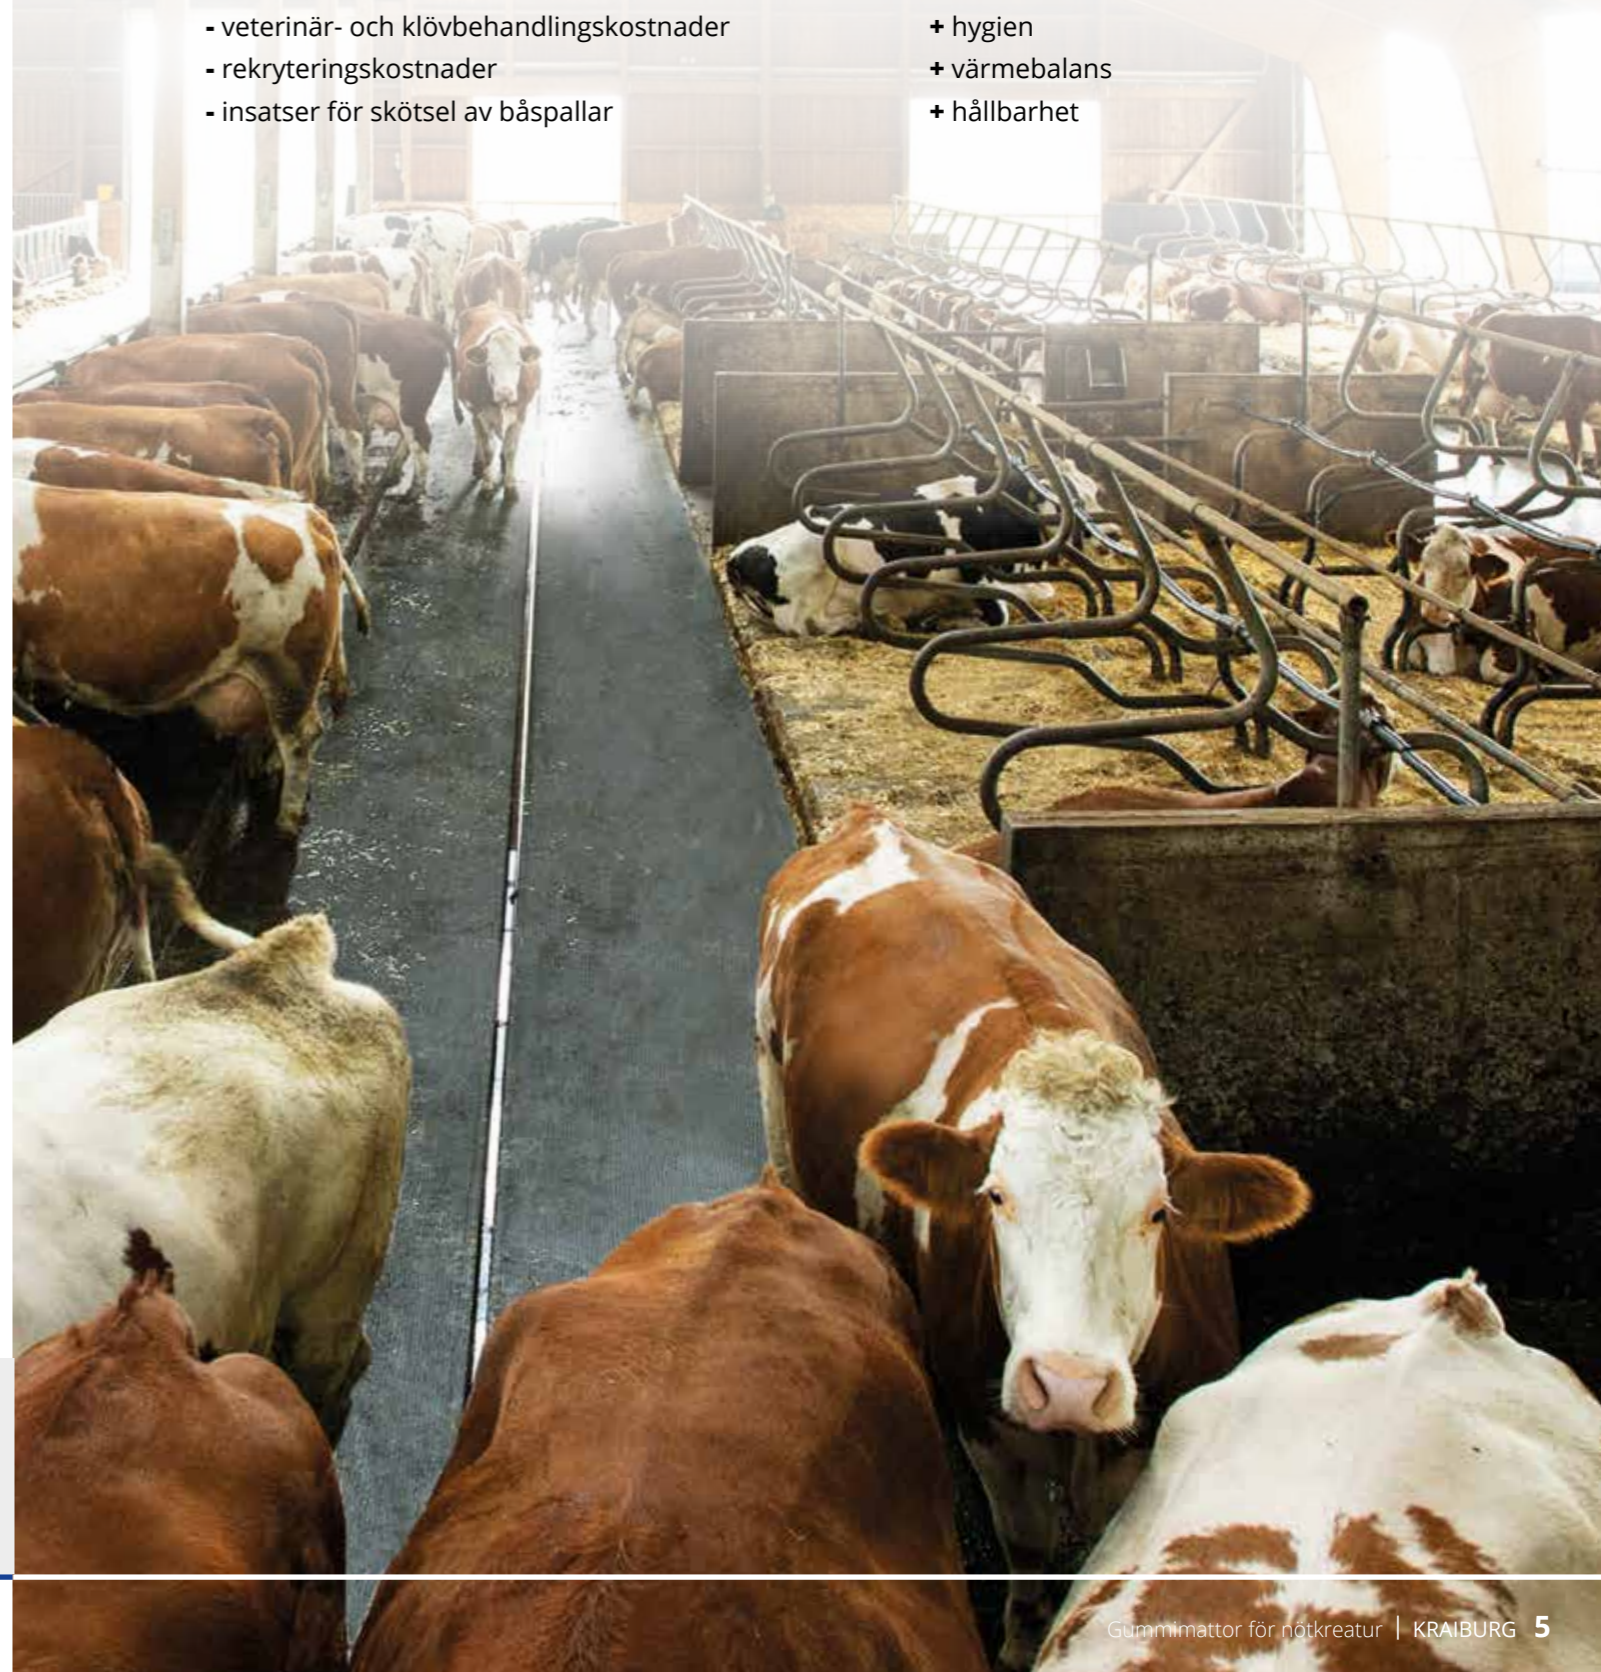



# DJURENS VÄLBEFINNANDE OCH MILJÖSKYDD HAND I HAND

## Från råmaterial till ko!



Djurens välbefinnande och miljöskydd hos KRAIBURG – se mer i videon:




### Minskade ammoniakutsläpp

**Urin** på gångytor är huvudorsaken till att det bildas ammoniak i stallet. Det är därför nödvändigt att **snabbt avlägsna** den (genom lutning, släta ytor etc.). På hårt underlag börjar djuren snabbt halka.



Våra gummibeläggningar som har utvecklats för att särskilt **minska emissioner** är dessutom **djurvänligt mjuka**, ger **nödvändigt grepp** och ser till att **klövarna är torra!**


### Meningsfull upcycling och hållbart inköp

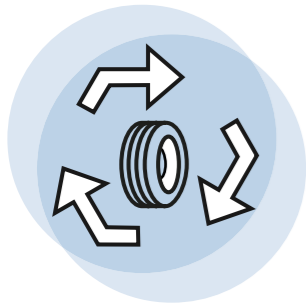

Däck är ett **idealiskt material**: Först sörjer de för din säkerhet ute på vägarna. När det saknas några millimeter profil förvandlas de till långlivade produkter för djurhållning där de **viktiga egenskaperna hos däcket (formstabil, elastiskt, slitagetåligt) bevaras**. Däckgummi innehåller mycket **värdefullt rågummi** och kan därmed **återanvändas ekologiskt på ett hållbart sätt**.

Våra produkter uppfyller "EU:s avskogningsförordning" (EUDR) vilket bevisar att de inte är relaterade till med avskogning och skogsskador.

Det genomtänkta tillverkningsförfarandet gör det dessutom möjligt att ta med spillbitar i gummikretsloppet, vilket betyder att vi kan **producera nästintill avfallsfritt**.

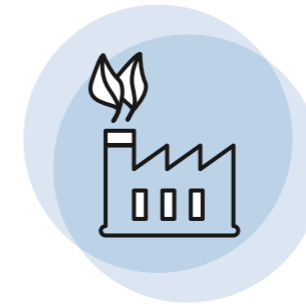

### Positiv livscykelanalys

En studie från BOKU Wien visar att **gummiunderlag** i gångområdet inte bara gynnar **djurens välbefinnande**, utan även har en **positiv effekt på miljön**. De miljökostnader som uppstår genom produktion och transport av gummimattor kan mer än väl uppvägas av ett ökat välbefinnande hos djuren.

Användning av gummimattor i gångområdet **förbättrar klövhälsan** och ökar kornas välbefinnande. Det leder till **ökad mjölkproduktion** och **minskar därigenom miljöpåverkan per kilo mjölk**.

### Transparent testning av relevanta föroreningar

Vi har som **första företag** anmält vår produkter till DLG för **PAH-analys** och klarat provet **med bravur!**

Inom ramen av DLG:s kvalitetsrevision **MED KONTINUERLIGA KONTROLLER** blir de nu **testade med jämna mellanrum** (testförfarande enligt DIN 3762) – helt enligt ett ansvarsfullt miljö- och konsumentskydd.

#### Vad är PAH?

PAH står för Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, dvs. polycykliska aromatiska kolväten. De uppstår vid förbränning av organiska material och finns överallt i vår omgivning. Några anses vara cancerframkallande.



### Det beror på mjukgöraren

Det är avgörande om PAH från produkterna hamnar i miljön, alltså migrerar, eller inte. Skydd av miljö och hälsa är viktigt för oss:

**Istället för mjukgörande mineraloljor använder vi vegetabiliska oljor från europeisk odling!**



En marknadsöversikt från DLG visar att några stallmattor på marknaden kraftigt överskrider riktvärdena för PAH-migration och ska betraktas som kritiska.

**Med det godkända PAH-testet visar vi: Det finns andra alternativ!**



# LIGGYTOR I LÖSDRIFTSSTALLET

## KRAIBURG underlag för liggytor är:

- ✓ robusta och varaktigt mjuka
- ✓ hudvänliga och skonsamma mot leder
- ✓ halkhämmande
- ✓ lättskötta
- ✓ enkla att montera
- ✓ även lämpade för utomhus

## Underlag för liggytor

# Mer välbefinnande och mindre arbete

En stabil och hög mjölkproduktion förutsätter djurvänliga djurhållningsmetoder. För området liggytor innebär detta **bekväma, halksäkra och rena båsollar** där korna gärna tillbringar mer än halva dagen i avslappnat läge. Det skonar lederna, avlastar klövarna och ökar därmed djurens välbefinnande.

### Bättre ledhälsa



175 %  
friskare leder



74 %  
färre skador

efter 15 månader på KEW Plus

Källa: Mathis, 2006



### Högre mjölkproduktion



ca 1,5 kg  
Mer mjölk per ko och dag

(jämfört med hårda gummimattor)

Källa: Lfl Sachsen, 1999

### Mindre strö- och skötselbehov



Ø 85 %  
mindre halmströ



Ø 2,8 tim.  
mindre arbete

per ko och år

(i jämförelse med en djupströbädd med halm)

Källa: Heidenreich, 2007



## KRAIBURG underlag för liggytor har många extrafunktioner

Våra mattor som är utvecklade särskilt för liggområdet är beprövade miljontals gånger i praktiken.

Bortsett från optimal liggkomfort är det de vid första anblicken oansenliga **detaljerna som gör skillnad.**


### | Förberedda fästpunkter underlättar monteringen

- › KRAIBURG liggmattor sätts fast i huvudändan med 2-4 fästen per liggplats (resp. till sidoprofiler)
- › enkel och säker montering




### | Beprövad yta

- › greppfast men inte skrovlig
- › för god renlighet och Hals-säkerhet
- › främjar den organiska skiktuppbyggnaden

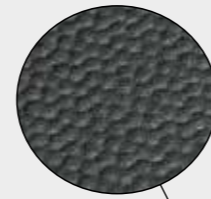

### | Integrerad lutning

- i det bakre området
- › ytan torkar bättre

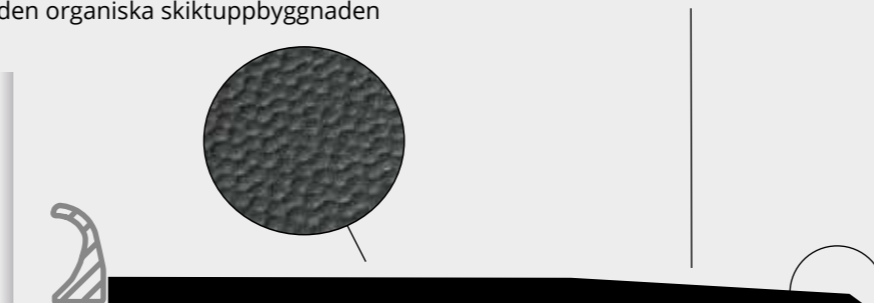


### | Djurvänligt bogstöd

- › möjliggör att ligga i naturliga positioner

### | Bakre kant

- › Avfasning
- › skonar ledarna
- › inga snubbelkanter

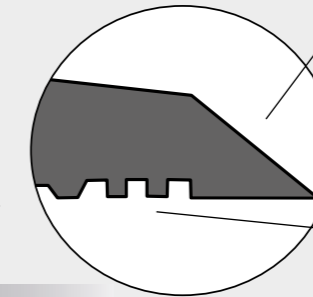


### › Tätningslistor/smutsspärrar

- › minskar smutsinträngning



## LÄNGRE LIGGLÄNGDER

De praktiska erfarenheterna med längre liggytor i liggbås är mycket positiva. Vid korrekt båsinställning och styrning placerar sig korna bättre i båsen och ligger rakt framåt och synligt mer avslappnat genom att det finns mer fritt utrymme. Man låter då nackbommen vara enligt allmän rekommendation vid ett horisontellt avstånd från den bakre gödselkanten på 160 - 170 cm.

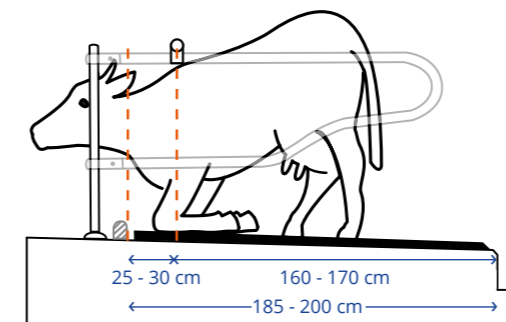

### Minsta avstånd nackbom - bogstöd: 25 - 30 cm

På så undviks att korna krockar med bogstödet när de lägger sig ned och lägger sig för långt bak. Kon kan lägga sig ordentligt, ställa sig upp och ligga i avkopplande positioner, helst med en tillräckligt **lång liggyta (> 190 cm)**. Då går det liksom tidigare att stå med bakbenen i båsfallen.

### | Liggmattor med XL-längd (t.ex. KEW Plus, WINGFLEX, KIM, maxiBOX) för mer frihet när kon ligger, lägger sig och ställer sig upp


- › Gör att kon ligger snett i mindre omfattning och förbättrar positionerna när kon ligger ned
- › Svansarna ligger till största delen i båset
- › Kor och liggytor är märkbart renare
- › Risken för hårlösa ställen på tarsallederna minskar
- › I många fall kan man låta bli en bogbegränsning

## KRAIBURG underlag för liggytor i överblick

Vi erbjuder lämpliga liggmattor för alla krav i olika komfortsteg, med formbarhet upp till mer än 4 cm. Gemensamt för alla produkter är den **beprövade kvaliteten hos KRAIBURG** som bevisas efter mångårig användning ladugården: Våra robusta mattor **behåller både formen och mjukheten**. Till och med de mjukaste liggsystemen är i princip lika mjuka även efter intensiv, kontinuerlig belastning.

Alla underlag för liggytor är **DIN-kompatibla**. Baserat på deras formbarhet är de indelade i klasser: ju högre klass, desto högre formbarhet resp. mjukhet.

PRODUKT	KOMFORT / DIN-KLASS (3763)	MJUKHET FÖRE OCH EFTER UTMATTNINGSPROVNING	VARIANTER	SIDA
<b>Liggbås mjölkcor</b>				
KEW Plus	5 fjäderikoner DIN-klass 4			13
WINGFLEX	5 fjäderikoner DIN-klass 4			17
<b>NYTT</b> Softbed	5 fjäderikoner DIN-klass 4			18
<b>Liggbås mjölkcor / ungdjur</b>				
WELA	4 fjäderikoner DIN-klass 3			19
KKM	4 fjäderikoner DIN-klass 3			20
KIM	3 fjäderikoner DIN-klass 2			20
<b>Liggbås ungdjur</b>				
CALMA	3 fjäderikoner DIN-klass 2			21
<b>bogstöd</b>				
ergoBOARD / maxiBOARD				22
<b>Upphöjd djupströbädd</b>				
maxiBOX				24
<b>djupströbädd</b>				
POLSTA				26

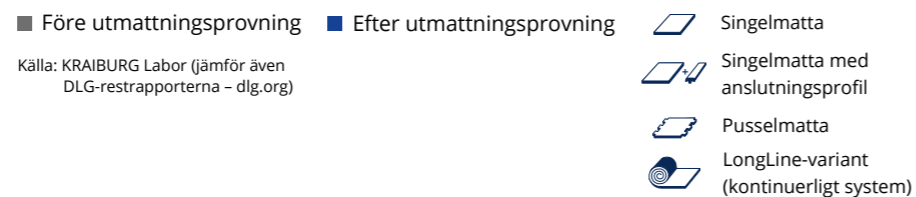

## KOMFORT I TOPPKLASS

### KEW Plus madrasssystem



#### | Uppbyggnad i 3 skikt - mjuk och stabil

- › utmärkt formbarhet och anpassning för all slags belastning
- › beprövad kvalitet sedan 2004

#### | Mjukt liggområde inom mattkanterna

- › hjälper kon att placera sig rätt och skonar lederna
- › förbättrar hals säkerheten

#### | Även i XL-ligglängd för mer frihet när kon ligger, lägger sig och ställer sig upp

#### | XL-även med TarsaCare tarsalzon på mattans bakre tredjedel

- › med följsamma kulsegment för att tarsallederna ska ligga torrt



7 cm tjock

## KEW Plus

Klassikern sedan 2004



| TJOCKLEK  
ca 6 cm

| UPPBYGGNAD I 3  
SKIKT

| KOMFORT



| DIN-KLASS (3763)  
- 4 -

Lämplig för frihängande  
och golvmonterad  
båsavskiljare



| Tätningslister omsluter helt  
skumplastinlägget och undermattan  
› skumplasten är skyddad



Montering med anslutningsprofil

### MÅTT

TJOCKLEK  
ca 6 cm

BREDD – kan anpassas med profil

Matta	Profil	Liggplats
107 cm	8 cm	115 cm
112 cm	8 cm	120 cm
112 cm	13 cm	125 cm
112 cm	18 cm	130 cm

LÄNGD

183 cm  
192 cm (från 120 cm bredd)

### TILLBEHÖR

Sidoavslutningsprofil  
Ändprofil

BREDD: 6,3 cm, LÄNGD: 183 cm

## KEW Plus LongLine

Den foglösa mattan



| TJOCKLEK  
ca 7 cm

| UPPBYGGNAD I 3  
SKIKT

| KOMFORT



| DIN-KLASS (3763)  
- 4 -

Endast lämpad för  
frihängande  
båsavskiljare

| Bak mjuk övergång med lutning  
› mjuk och samtidigt stabil

| Anslutningsspåren griper in  
passande i varandra  
› underlättar professionell montering

### MÅTT

TJOCKLEK  
ca 7 cm

BREDD  
180/192 cm

LÄNGD  
2,5 - 35 m  
i steg om 10 cm

Sidoavslutningsprofiler till höger och vänster  
BREDD: 10 cm, LÄNGD: 180/192 cm

### TILLBEHÖR

Mittprofil för anslutning av två våder  
BREDD: 15 cm, LÄNGD: 180/192 cm

# KEW Plus TarsaCare

Madrassystem med följsam tarsalzon

| TJOCKLEK  
ca 6 cm

| UPPBYGGNAD I 3  
SKIKT

| KOMFORT



| DIN-KLASS (3763)  
- 4 -



**| TarsaCare komfortzon**

- › med följsamma kulsegment
- › för tarsalleder som ligger torrt

**| Särskilt utformad TarsaCare tarsalzon i bakre tredjedelen av madrassen**

- › känsliga hasleder ligger skonsamt
- › bättre ventilation för huden ger torrare päls
- › även små strömängder hålls på plats väl – främjar den organiska skiktupbyggnaden
- › förbättrad hals säkerhet framför allt när kon ställer sig upp och lämnar båsfallen

**| XL-ligglängd för mer frihet när kon ligger, lägger sig och ställer sig upp**

- i Singelmatta:** för frihängande och golvmonterad båsavskiljare
- LongLine mattsystem:** Endast lämpad för frihängande båsavskiljare

**MÅTT**

KEW Plus TarsaCare	TJOCKLEK ca 6 cm	BREDD – kan anpassas med profil			LÄNGD 192 cm	TILLBEHÖR
		Matta	Profil	Liggplats		
		112 cm	8 cm	120 cm		Sidoavslutningsprofil Ändprofil <b>BREDD: 6,3 cm, LÄNGD: 183 cm</b>
		112 cm	13 cm	125 cm		
		112 cm	18 cm	130 cm		

KEW Plus LongLine TarsaCare	TJOCKLEK ca 7 cm	BREDD 192 cm	LÄNGD 2,5 - 35 m i steg om 10 cm	Sidoavslutningsprofiler höger och vänster	
				<b>BREDD: 10 cm, LÄNGD: 192 cm</b>	<b>TILLBEHÖR</b>
				<b>Mittprofil</b> för anslutning av två våder	
				<b>BREDD: 15 cm, LÄNGD: 192 cm</b>	



MJUK OCH BEVINGAD

# WINGFLEX



**| Vingprofil – stabil och rörlig på samma gång**

- › anpassar sig optimalt till den liggande kon
- › vid punktbelastning (när kon ställer sig upp, lägger sig ned) fjädrar stödnopporna

**| Även i XL-ligglängd**



Montering med anslutningsprofil



| TJOCKLEK  
ca 6 cm

| UNDERSIDA  
Vingprofil

| KOMFORT



| DIN-KLASS (3763)  
- 4 -

Lämplig för frihängande och golvmonterad båsavskiljare

**MÅTT**

TJOCKLEK ca 6 cm	BREDD – kan anpassas med profil			LÄNGD 183 cm 192 cm (från 120 cm bredd)	TILLBEHÖR
	Matta	Profil	Liggplats		
	102 cm	8 cm	110 cm		Sidoavslutningsprofil Ändprofil <b>BREDD: 6,3 cm, LÄNGD: 183 cm</b>
	102 cm	13 cm	115 cm		
	112 cm	8 cm	120 cm		
	112 cm	13 cm	125 cm		
	112 cm	18 cm	130 cm		

# Softbed **NYTT**

## Madrasskomfort i 3 skikt

| **TJOCKLEK**  
ca 5 cm


| **UPPBYGGNAD I 3 SKIKT**

| **KOMFORT**



| **DIN-KLASS (3763)**  
- 4 -

Endast lämpad för frihängande båsavskiljare

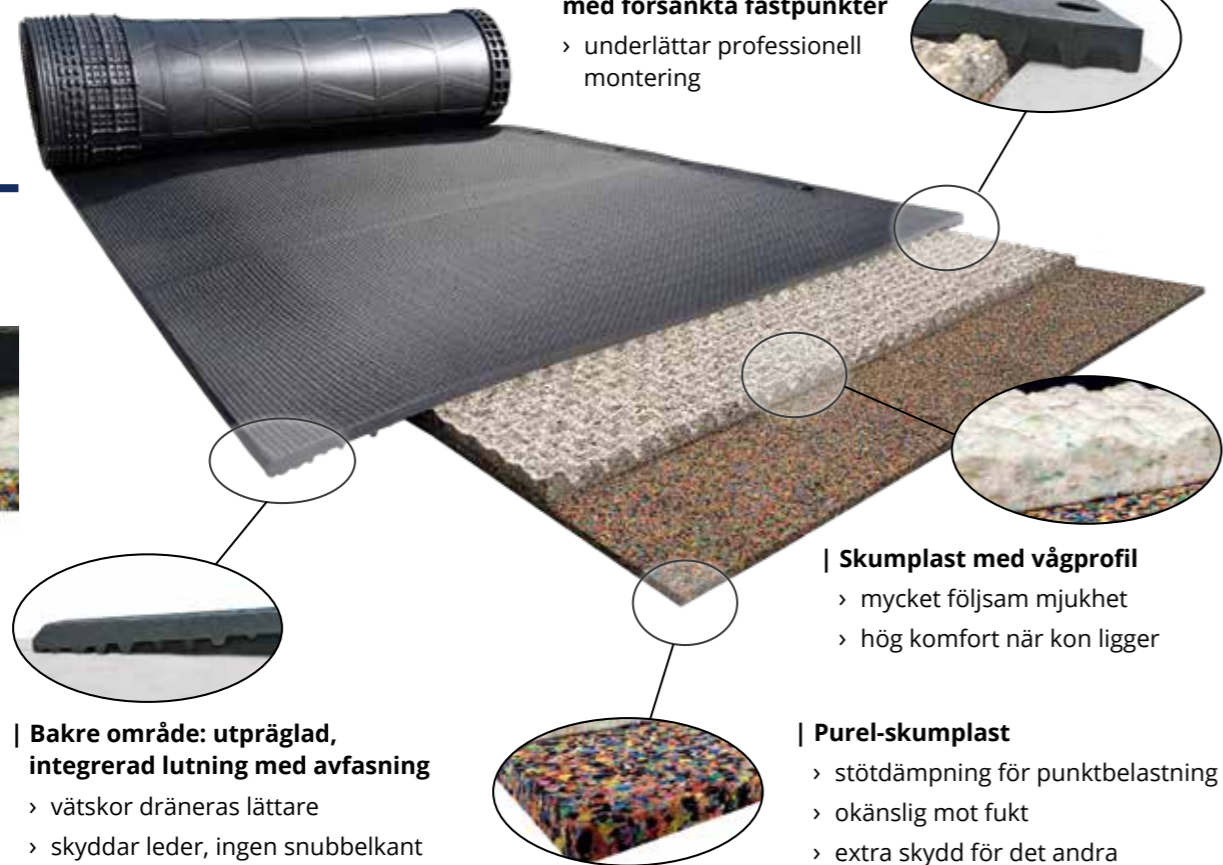

| **Integrerad kant i huvudändan med försänkta fästpunkter**  
 › underlättar professionell montering

| **Skumplast med vågprofil**  
 › mycket följsam mjukhet  
 › hög komfort när kon ligger

| **Purl-skumplast**  
 › stötdämpning för punktbelastning  
 › okänslig mot fukt  
 › extra skydd för det andra skumplastskiktet

| **Bakre område: utpräglad, integrerad lutning med avfasning**  
 › vätskor dräneras lättare  
 › skyddar leder, ingen snubbelkant

| **Skumplastyddad mjukhet för all belastning**  
 › stöder korrekt positionering av kon  
 › förbättrar hals säkerheten

| **Optimerat skydd mot fukt**

| **Smart konstruktion på den översta beläggningen**  
 › integrerade tätningslister och smutsbarriärer minskar inträngningen av smuts och skyddar skumplastskikten  
 › trapetsformade stag över skumplasten förbättrar stabiliteten och hållbarheten



# HÖG KOMFORT

**5 cm tjock**

## WELA



| **TJOCKLEK**  
ca 5 cm

| **UNDERSIDA**  
Bladprofil

| **KOMFORT**



| **DIN-KLASS (3763)**  
- 3 -

Endast lämpad för frihängande båsavskiljare

| **Stabila bladprofiler**  
 › anpassar sig till kroppsformen

### MÅTT

	TJOCKLEK	BREDD	LÄNGD
Softbed	ca 5 cm	120/125 cm	183 cm
Softbed Puzzle	ca 5 cm	115/120 cm	183 cm
Softbed LongLine	ca. 5 cm	180 cm	2,5 - 35 m i steg om 10 cm

**Softbed LongLine**  
**Sidoavslutningsprofiler** till höger och vänster  
**BREDD: 9 cm, LÄNGD: 170 cm**

#### TILLBEHÖR

**Mittprofil** för anslutning av två våder  
**BREDD: 13 cm, LÄNGD: 170 cm**

### MÅTT

	TJOCKLEK	BREDD	LÄNGD
WELA	ca 5 cm	110/115/120/125 cm	183 cm
WELA Puzzle	ca 5 cm	110/120 cm	183 cm
WELA LongLine	ca 5 cm	165/170/183 cm	2,5-20 m i steg om 10 cm

**WELA LongLine**  
**Sidoavslutningsprofiler** till höger och vänster  
**BREDD: 9 cm, LÄNGD: 165/170/183 cm**

#### TILLBEHÖR

**Mittprofil** för anslutning av två våder  
**BREDD: 13 cm, LÄNGD: 165/170/183 cm**

## KKM

| **TJOCKLEK**  
ca 3 cm

| **UNDERSIDA**  
Sexkantsprofil

| **KOMFORT**



| **DIN-KLASS** (3763)  
- 3 -



| Klassikern med den sköna mattan

### MÅTT

	TJOCKLEK	BREDD	LÄNGD
KKM	ca 3 cm	120/125 cm 115/120/125 cm	170 cm 183 cm
KKM Puzzle	ca 3 cm	120 cm 110/120 cm	170 cm 183 cm
KKM LongLine	ca 3 cm	170/183 cm	2,5-50 m i steg om 10 cm

### TILLBEHÖR

**KK-profil** för att täcka fogbredder på 4-8 cm (t.ex. vid golvmonterade båsavskiljare eller mycket fint strö resp. som sidoavslutning)

**BREDD:** 13 cm, **LÄNGD:** 165/180 cm



# FLEXIBEL OCH ROBUST

## KIM


| **TJOCKLEK**  
ca 3 cm

| **UNDERSIDA**  
Luftkuddeprofil

| **KOMFORT**



| **DIN-KLASS** (3763)  
- 2 -

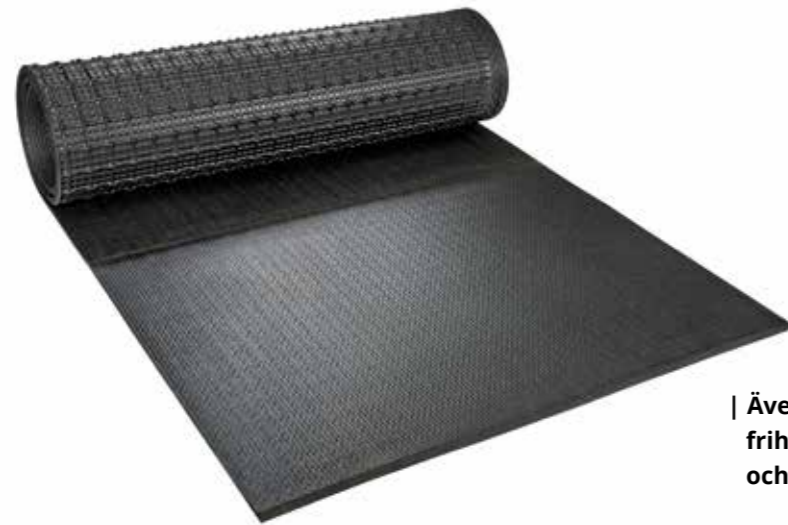

KIM LongLine



| Även i XL-liggilängd för mer frihet när kon ligger, lägger sig och ställer sig upp

### MÅTT

	TJOCKLEK	BREDD	LÄNGD
KIM	ca 3 cm	110/115/120/125 cm 110/115/120/125/130 cm	170 cm 183 cm
KIM Puzzle	ca 3 cm	110/120 cm 110/120/125 cm	170 cm 183 cm
KIM LongLine	ca 3 cm	160/170/180/192 cm	2,5-50 m i steg om 10 cm

### TILLBEHÖR

**KK-profil** för att täcka fogbredder på 4-8 cm (t.ex. vid golvmonterade båsavskiljare eller mycket fint strö resp. som sidoavslutning)

**BREDD:** 13 cm, **LÄNGD:** 165/180 cm

## CALMA

Speciellt för ungdjur



| **TJOCKLEK**  
ca 3 cm

| **UNDERSIDA**  
Luftkuddeliknande profil

| **KOMFORT**



| **DIN-KLASS** (3763)  
- 2 -

| **Montering oberoende av indelning med båsavskiljare**

- › pusselanslutning skapar praktiska, foglösa liggytor
- › profilen på undersidan är genomgående mjuk, även i området vid pusselanslutningen

### MÅTT

TJOCKLEK	BREDD	LÄNGD
ca 3 cm	115 cm	140/150/160/170/180 cm

## Bekvämt liggläge med fritt utrymme framåt

### Vårt bogstöd av gummi

- ✓ kompletterar styrningsanordningarna i båspallen
- ✓ gör det möjligt för kon att ligga i naturliga positioner, t.ex. med utsträckt framben
- ✓ skonar karpalederna när djuren ställer sig upp
- ✓ kan kombineras med olika liggmattor
- ✓ kan enkelt kompletteras i efterhand

# Den mjuka gränsen BOGSTÖD AV GUMMI



## ergoBOARD

| HÖJD  
18,5 cm

| SPECIALITET  
mycket elastisk




Baksida

### | Det elastiska bogstödet av gummi

- › mycket elastiskt och bekvämt
- › passar båspallar med en bredd från 115 cm

### MÅTT

LÄNGD  
115/120 cm

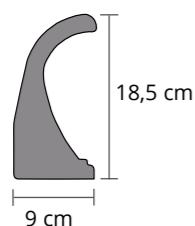


### MONTERING

5 fästen/styck

**Observera:**  
Montering av ergoBOARD är möjlig vid en båspallsbredd från 115 cm eftersom det behövs ett ergoBOARD per bås.

Endast lämplig för liggbås.

### Viktigt: Håll minimiavstånd

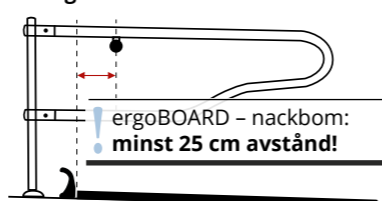

## maxiBOARD

| HÖJD  
11 cm

| SPECIALITET  
robust




Tillbehör:  
Brädprofil som underlägg för  
KEW Plus eller WINGFLEX

### | Det robusta bogstödet av gummi

- › enkelt att strö från huvudänden
- › passar alla båspallsbredder

### MÅTT

LÄNGD  
175 cm

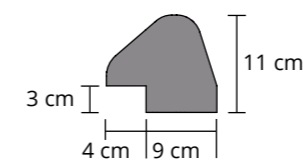

### MONTERING

7 fästen/styck


### TILLBEHÖR

**Brädprofil** av plast som förhöjning/  
underlägg till maxiBOARD för montering på  
KEW Plus eller WINGFLEX

LÄNGD: 200 cm

MONTERING


Monteras samtidigt med maxiBOARD





# KOMFORTDJUPSTRÖBÄDDEN

- ✓ funktionssäkerhet hela året och konstant komfort
- ✓ elastisk avslutning framtill och baktill
- ✓ dräneringssystem som främjar hygien

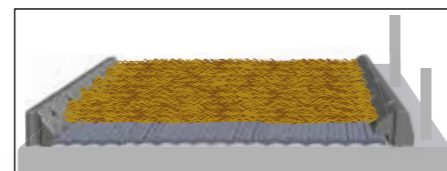

Mindre  
Strö

(i jämförelse med en klassisk djupströbädd)



Mindre  
Arbete

## maxiBOX 4-komponentsystem



### | maxiLONGLINE – gummiunderlag (rulle)

- › varaktig mjukhet tack vare följsam luftkuddeprofil på undersidan
- › U-formad ytskiktprofil håller ströet mycket bra
- › integrerad lutning i det bakre området samt dräneringsspår och öppningar möjliggör bortledning av vätskor

### | maxiBOARD – gummibogstöd

- › djurvänligt, elastiskt och robust
- › enkelt att strö från huvudänden

### | maxiSTEP – gummiprofil baktill

- › elastiskt och ergonomiskt avfasad så att djuren kan lägga sig och ligga bekvämt
- › integrerade dräneringsöppningar

### | maxiPROFIL XL – längsgående profil som sidoavgränsning av liggytan

- › minskar risken för ströglidning

| Även i XL-liggglängd för mer frihet när kon ligger, lägger sig och ställer sig upp

| TJOCKLEK  
ca 3 cm

| OVANSIDA  
U-formad  
profilering

| UNDERSIDA  
Luftkudde



bakre område  
med integrerad  
dränering




Rekommenderat  
ströskikt:  
ca 3–5 cm

### MÅTT

maxiBOARD (bogstöd)  
LÄNGD: 175 cm

maxiSTEP (bakre profil)  
LÄNGD: 175 cm

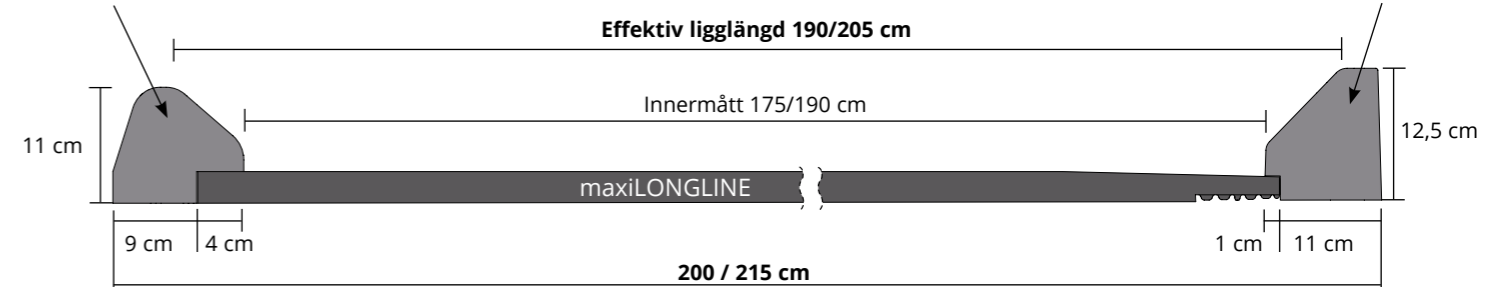

maxiLONGLINE (gummiunderlag)

TJOCKLEK ca 3 cm  
LÄNGD 2,5–50 m  
i steg om 10 cm

BREDD 180/195 cm (specialmått på förfrågan)

maxiPROFIL XL

(Som sidoavgränsning av liggytan på maxiLONGLINE, som avslut av sidokanter, för täckning av fogar)  
LÄNGD: 173 cm, BREDD: 13 cm, HÖJD: 8 cm



### VILLKOR FÖR BETONGYTAN

- › minst 3 % lutning
- › ca 10 cm hög

Mindre strö och arbete



Ø 146 kg  
mindre halmströ



Ø 18 min.  
mindre arbete

per ko och år

(i jämförelse med en klassisk djupströbädd med halm)

Källa: Pausch, Moser, 2020

Friskare leder



17 %  
friskare karpalleder

redan efter 3 månader på POLSTA

Källa: Ofner-Schröck et al., 2018

# POLSTA



| TJOCKLEK  
ca 10 cm

| UPPBYGGNAD I 2  
SKIKT

| OVANSIDA  
Luftkudde

| UNDERSIDA  
Bladprofil

POLSTA har utvecklats särskilt för djupströbäddens främre område. Kor krasar ofta oönskade gropar här som man får bukt med genom krävande skötselåtgärder. POLSTA råder bot på detta!

| 10 cm tjock "kudde" av 2 funktionsskikt

| Övermatta med stora luftkuddar

- › håller det övre ströskiktet mycket bra på plats och är följsamt mjuk
- › fästen är nedsänkta i den omgivande kanten
- › mjuk övergång mellan gummikuddar och strö



| Udermatta med bladprofil

- › perfekt dämpning av punktbelastning när djuren ställer sig upp och lägger sig ned

| Djupströbädd-systemet förblir oförändrat i det bakre området

| Ersätter det undre tjocka ströskiktet i det svårskötta huvudområdet av djupströbädden

- › sörjer för varaktigt stabilt och bekvämt underlägg
- › skonar karpallederna
- › underlättar skötsel och sparar strö

Efter montering fylls djupströbädden på som vanligt



MÅTT

TJOCKLEK	BREDD	LÄNGD
ca 10 cm	110 cm	91 cm

# KUDDEN I DJUPSTRÖBÄDDEN

## Det perfekta komplementet

De positiva erfarenheterna talar för sig!

## Detta säger våra kunder:



Singer,  
Hofheim, Tyskland

### Liten arbetsinsats och fantastisk liggkomfort

”På KEW Plus LongLine TarsaCare stannar strömaterialet kvar på mattorna tack vare den speciella ytan. Det betyder att mattorna inte behöver mycket underhåll! Korna reser sig gärna, går för att äta och lägger sig sedan snabbt ner igen. Vi har gjort båspallarna lite bredare och i kombination med mattorna ger det en fantastisk liggkomfort!”

### Inga skador – mycket bra liggkomfort

”I båspallarna har vi KEW Plus-madrasser, i ca hälften av båsen den nya varianten med längden 192 cm. Båsen med de längre mattorna är mycket omtyckta av korna. Och vi ser att korna ligger ordentligt i båsen och att även svansarna är placerade i båsen. Det finns då ingen risk att svansarna skadas, genom skrapan eller andra kor som trampar på dem.”

Lövåsa Gård,  
Götene, Sverige



### Lite arbete och bra liggkomfort

”KKM LongLine-mattorna har funnits på våra liggbåsar i sex år nu. Djuren tycker fortfarande om att snabbt lägga sig ner på mattorna – liggkomforten är nästan lika bra som i början. Arbetsbelastningen är minimal; när avföringen väl är på KKM kan den enkelt dras bort.”

Peter Werner,  
Römerstein-Strohweiler, Tyskland



### Jämnare klövslitage förbättrad klövhälsa

”Jag är mycket nöjd med klövhälsan på profiKURA P. Genom korunden slits klövarna jämnt och klövdården görs nu endast till största delen förebyggande. När det gäller digital dermatit har jag märkt en tydlig förbättring: På min gård med betong i gången hade jag 10 till 15 % drabbade i flocken. Med mattorna som ger bra grepp och är enkla att rengöra ligger vi idag inom det lägre ensiffriga intervallet.”

Gård La Ronchette,  
Longueville, Frankrike



### Högre mjölkproduktion

”profiKURA P är verkligen hals säker. Korna rör sig mycket mer och går även oftare för att äta. Därigenom har vi en högre mjölkproduktion på 2 liter per djur och dag! Genom den lätta nötningen på mattorna sker klövarnas slitage och tillväxt i bra jämvikt.”

Familjen Gruber  
Zwettl, Österrrike



### Djuren går mycket säkert

”Djuren är mycket säkrare på KURA S-mattorna och tar längre steg. På det område där vi bara har betong bildas ett smetigt lager, särskilt på sommaren, som sedan måste vattnas för att ta bort det igen. Det är inga problem på mattorna.”


Stapfenhof,  
Heiden, Schweiz



### Bra hals säkerhet och enkel rengöring

”Under byggfasen fanns det inget annat tema som vi arbetade så intensivt med som golvet till vårt mjölkkningsbås. Sedan profiKURA Flex-mattorna har lagts ut kommer de första grupperna av kor alltid frivilligt in i mjölkkningsbåset, eftersom de går mycket bekvämt och hals säkert på gummit. Hos oss rengörs mattorna endast med en gummiskrapa och vatten – vilket är fullt tillräckligt. Efteråt ser mattorna nästan nya ut! Jämfört med andra ytor är profiKURA Flex verkligen lätta att rengöra.”

Höller,  
Lindlar, Tyskland

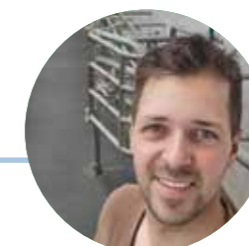

Här finns fler  
gårdsredogörelser:





# GÅNGYTOR OCH MJÖLKOMRÅDE

## KRAIBURG underlag för gångytor är:

- ✓ djurvänligt mjuka och skonsamma för klövarna
- ✓ halkhämmande
- ✓ solida och robusta
- ✓ buller- och stressreducerande
- ✓ enkla att montera

### Bättre klövhälsa



78 %

**färre klövskador**

efter 12 månader på KURA S  
(jämfört med spaltgolv av betong)



Källa: Benz, 2002

## Underlag för gångytor

# Säkerhet och friska klövar

KRAIBURG-underlag för gångytor är speciellt anpassade till nötkreaturens naturliga behov: De är **djurvänligt mjuka, förbättrar klövhälsan och halksäkerheten**. Korna tackar för det genom högre aktivitet och bättre produktion. Rörliga kor är fertilara och sparar mycket arbete och kostnader. **Djurvänliga gångytor betalar sig!**

Optimala gångytor i mjölkningsstallet – sedan över 20 år...



### Högre mjölkproduktion



ca 3,3 %

**mer mjölk per år**

genom förbättrad gångkomfort

Källa: Eelkema et al., 2004

### Naturligt djurbeteende



4,5 x vanligare

**Skenbetäckning som på betong**

på KURA gummiunderlag

Källa: Platz et al., 2007



### Bättre fertilitet



37 dagar

**kortare tid från kalvning till befruktning än på betong**

= Kostnadsbesparing på nästan 2 x omlöpningar

Källa: Werny, 2014

## KRAIBURG Underlag för gångytor – Översikt med fördelar

### | Passande produkt till alla ytor i ladugården

- › pusselmattor med perfekt passform för betonggolvytor
- › skräddarsydda för spaltgolv

### | Solida och tjocka mattor

- › varaktigt läges- och formstabila

### | Pussel kompenserar naturlig värmeutvidgning

- › praktiska foglösa ytor

### | Farbara

### | Lämpliga både vid nyanläggning och sanering


Våra mattor som är särskilt utvecklade för gångområdet är genomtänkta in i minsta detalj och har visat sig hålla måttet i praktiken miljoner gånger om.

### | Enkel och säker montering

- › Singelmattorna är mycket enkla att hantera
- › Förberedda fästpunkter underlättar montering

### › KRAIBURG infästningssystem:

- › stabilt och säkert
- › i nivå med mattan

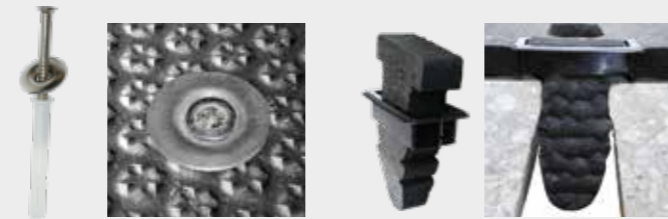

**På betonggolvytor:**  
› avrundat och nedsänkt

**På spaltgolv:**  
› förhindrar förflyttning i sidled



KRAIBURG underlag för gångytor är farbara med vanliga maskiner såsom gårdslastare och traktor med luftfyllda däck med rekommenderat lufttryck på max. 4 bar. (Observera: Kör försiktigt och styr med stor radie!)

Observera relevanta KRAIBURG-specifikationer och monteringsanvisningar med värdefulla anvisningar och tips. Du får dem från din KRAIBURG återförsäljare eller på [kraiburg-elastik.com](http://kraiburg-elastik.com).



## En passende produkt för alla situationer

Gemensamt för alla underlag för gångytor är den beprövade KRAIBURG-kvaliteten och den naturtrogna mjukheten med formbarhet på 2 till 5 mm.

Våra underlag för gångytor kan dock mer än så:


Vi erbjuder mattor för optimerat klövslitage och extra grepp samt speciella mattor för ännu torrare klövar och samtidigt minskade emissioner.



### KRAIBURG gummiunderlag avlastar klövarna

Tryckmätningar på klövar hos nötkreatur vid universitetet i Leipzig: Tryckspetsar blir mildras på gummi jämfört med betong och leder till bättre tryckfördelning vilket kan jämföras med förhållandena utomhus.

Källa: Oehme et al., 2018

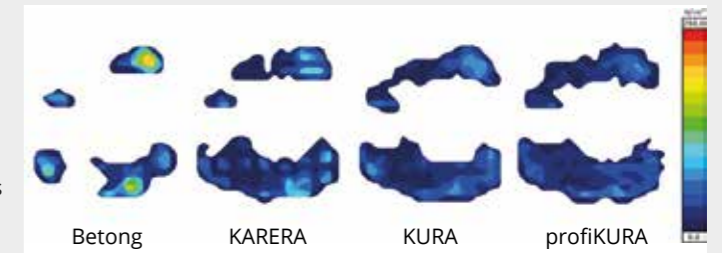

## KRAIBURG underlag för gångytor i överblick

Alla underlag för gångytor är **DIN-kompatibla**.

PRODUKT	VARIANTER OCH ANVÄNDNING	TJOCKLEK	SPECIALITET	KOMFORT	SIDA
<b>profiKURA 3D</b>	Gång med utgödslingssystem	15 - 75 mm			36
<b>profiDRAIN</b>	Gång med skraputgödsling	30 mm			38
<b>profiKURA</b>	<b>P:</b> Gång med utgödslingssystem	24 mm			40
	<b>Flex / Form:</b> Gångytor utan utgödslingssystem				42
	<b>S:</b> Spaltgolv				50
<b>KURA</b>	<b>P:</b> Gång med utgödslingssystem	24 mm			40
	<b>Flex / Form:</b> Gångytor utan utgödslingssystem				42
	<b>S:</b> Spaltgolv				51
<b>KARERA P</b>	Alla betonggolvytor	21 mm			44
<b>espaFLEX</b>	Spaltgolv	18 - 33 mm			48
<b>KURA SB</b>	Spaltgolv	28 mm			49

KRAIBURG underlag för gångytor klarar mer!

## Det speciella

### Klövslitage och förbättrat grepp

Abrasiva underlag för gångytor skapar optimerat klövslitage som påminner om förhållandena i naturen där sandiga områden i den mjuka jorden sörjer för att hålla hornbildning och slitage i jämvikt. De har visat sig fungera väl i praktiken under ungefär 20 år.

#### Underlag för gångytor med abrasiv yta

Hos profiKURA och profiDRAIN är slipmedlet korund inarbetat i ytan och sörjer därmed för skonsamt klövslitage. Korund erbjuder dessutom ännu bättre halksäkerhet vid med djurvänlig mjukhet.



#### SLIPMEDEL KORUND

- › det näst hårdaste slipmedlet efter diamant
- › beständigt mot syror och baser: bästa förutsättning för användning i flytgödsel
- › patenterad teknik som under många år har visat sig hålla måttet i KRAIBURG-gruppen
- › halksäkerheten har visat sig vara ovanligt hög vid praktisk användning



#### Efter några veckors

**användning:** korundkornen blir synliga och slipmedlet korund når sin fulla effekt.



## Torra klövar och minskad emission



#### Hur kan ammoniakemission reduceras?

- › urinen leds bort snabbt, detta ger snabb separering avföring-urin, tillsammans med frekvent rengöring (högst med 2 timmars mellanrum)
- › Minimering av smutsiga ytor, t.ex. genom upphöjda utfodringsplatser (› s. 56)
- › genom strukturerad gånghöjd

#### Vår lösning för minskade ammoniakutsläpp

BETONGGOLVYTOR		SPALTGOLV	
<b>profiKURA 3D</b>	› med 3 % tvärlutning i mattan › s. 36	<b>espaFLEX</b>	› med 3 % lutning från mattans mitt till kanterna › s. 48
<b>profiDRAIN</b>	› välvd yta med 6 % lutning mot rännan › s. 38	<b>KURA SB</b>	› välvd yta med 5 % lutning mot spaltöppningen › s. 49
<b>profiKURA P</b>	› på tvärlutning mot urinuppsamlingsrännan › s. 40	<b>LOSPA SB</b>	› välvd yta med 5 % lutning mot spaltöppningen › s. 53

## Lutning i gången – enkelt med gummimatta

Ingen arbetskrävande lutning i betong behöver gjutas!

- ✓ djurvänlig mjukhet
- ✓ optimerat grepp
- ✓ torra klövar
- ✓ mindre emissioner


## profiKURA 3D för torra gångar

✓ **44 % mindre ammoniak\***


jämfört med betonggolv med gummiunderlag och 1 % lutning

\*44 % genomsnittsvärde, 78 % maximivärde  
 Datakälla: ANECO, resultatprotokollnummer: 70198-001 den 2024-05-02


**i** Bidragsberättigad i olika länder som emissionsreducerande gummimatta!

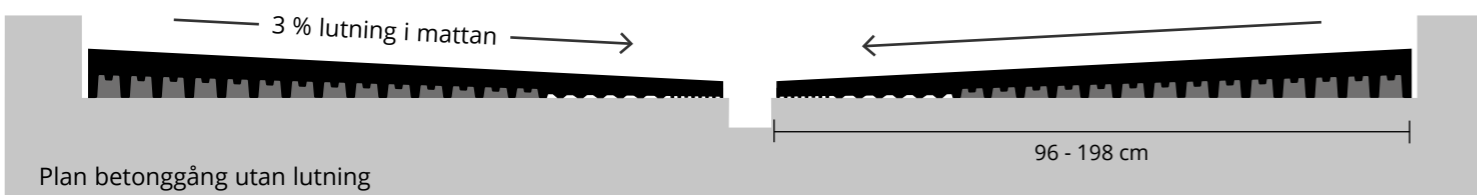

## profiKURA 3D

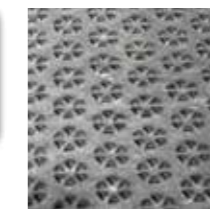

optiGrip-yta

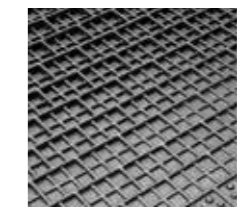

Luftkammprofil

| **TJOCKLEK**  
15 - 75 mm

| **OVANSIDA**  
optiGrip med lutning

| **SPECIALITET**



| **KOMFORT**



### | 3 % integrerad lutning mot gångens mitt

- › leder bort vätska snabbt och tillförlitligt
- › sörjer för torra klövar och hjälper därmed klövhälsan
- › reducerar frisättning av ammoniak genom snabb bortledning av urin (snabb separering avföring-urin)
- › 44 % mindre ammoniak (44 % genomsnittsvärde, 78 % maximivärde; datakälla: ANECO, resultatprotokollnummer: 70198-001 den 2024-05-02)  
 (44 % mindre ammoniak enligt Monteny Milieu Advies, augusti 2021: Model-based assessment of the reduction potential for NH<sub>3</sub>-emission of the innovative solid floor KRAIBURG – profiKURA 3D, bl.a. baserat på Zähner et al., 2017)

### | optiGrip-yta med slipmedel korund

- › sörjer för hög halksäkerhet, även vid uttorkande smutslager
- › främjar korrekt klövform genom optimerat klövslitage
- › enkel rengöring jämfört med kraftigt profilerade ytor/spår

### | Undersida med luftkammare sörjer för jämn mjukhet och djurvänlig gångkomfort

### | Perfekt för eftermontering, men även lämpligt vid nybyggnation, eftersom ingen arbetskrävande lutning i betong behöver gjutas

### | För gångbredder upp till 4 m

### | I princip lämplig för alla skrapmodeller och samlande gödselrobotar

### | NYTT: Höjdskillnader mot jämna ytor med KURA/profiKURA-mattor (tvärgångar, väntområde vid mjölkningsroboten, ...) kan kompenseras med profiKURA 3D utjämningsmattor

#### Skraputgödsling:

De flesta skrapmodeller anpassar sig automatiskt till lutningen mot gångens mitt eller kan anpassas i sin lutning – fråga skrapstillverkaren.  
 I grunden rekommenderar vi användning av **skrapssystem**, som är **särskilt anpassade till gummimattor**. Vid ombyggnader är det nödvändigt att anpassa skrapssystemet i **samråd med skrapstillverkaren** enligt **KRAIBURG skrapspecifikationer**.  
**Samlande gödselrobotar** måste vara **lämpade för användning på gummigolv**.

**Viktigt:**  
 Kontrollera skrapan minst en gång per år och slipa bort vassa kanter!

Observera relevanta KRAIBURG-specifikationer och monteringsanvisningar med värdefulla anvisningar och tips. Du får dem från din KRAIBURG-återförsäljare eller på kraiburg-elastik.com.

#### MÅTT

**TJOCKLEK**  
15 - 75 mm

**BREDD**  
från 96 cm  
i steg om 2 cm

**LÄNGD**  
125 cm



#### TILLBEHÖR

**Utjämningsmatta**  
**Mått:**  
 som profiKURA 3D



## Allt i ett


- ✓ djurvänlig mjukhet
- ✓ optimerat grepp
- ✓ torra klövar
- ✓ mindre emissioner

# profiDRAIN för torra gångar

✓ **61 % mindre ammoniak\***

jämfört med jämnt betongolv

\*61 % genomsnittsvärde, 70 % maximivärde  
 Datakälla: ANECO, resultatprotokollnummer: 70198-002 den 2024-05-16

 Bidragsberättigad i olika länder som emissionsreducerande gummimatta!

## profiDRAIN



optiGrip-yta, välvd med lutning




Noppprofil

| **TJOCKLEK**  
30 mm

| **OVANSIDA**  
optiGrip, välvd

| **SPECIALITET**



| **KOMFORT**



### | Välvd (bomberad) yta med ca 6 % lutning mot rännan

- › leder bort vätska snabbt och tillförlitligt
- › sörjer för torra klövar och hjälper därmed klövhälsan
- › reducerar frisättning av ammoniak genom snabb bortledning av urin (snabb separering avföring-urin)
- › 61 % mindre ammoniak (61 % genomsnittsvärde, 70 % maximivärde; datakälla: ANECO, resultatprotokollnummer: 70198-002 den 2024-05-16)

### | optiGrip-yta med slipmedel korund

- › sörjer för hög halksäkerhet
- › främjar korrekt klövform genom optimerat klövslitage

### | Klövvänlig mjuk yta ger behaglig gångkomfort

### | Längsgående rännor samlar upp vätskor som rinner ut fram till nästa rengöring

#### Skraputgödsling:

**Skrapskenan måste vara anpassad för rännorna i gummibeläggningen.**

Vi samarbetar med renommerade skrapstillverkare som redan erbjuder lösningar. För att stämma av den exakta formen hjälper vi dig gärna med vår mångåriga erfarenhet. Utöver detta gäller KRAIBURG skrapspecifikationer.

**Rekommenderad skrapfrekvens för optimal emissionsreducing:** minst med 2 timmars mellanrum

#### Viktigt:

! Kontrollera skrapan minst en gång per år och slipa bort vassa kanter!


Observera relevanta KRAIBURG-specifikationer och monteringsanvisningar med värdefulla anvisningar och tips. Du får dem från din KRAIBURG-återförsäljare eller på kraiburg-elastik.com.

#### MÅTT

**TJOCKLEK**  
30 mm

**BREDD**  
från 96 cm  
i steg om 2 cm

**LÄNGD**  
125 cm

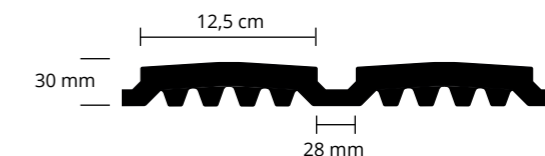




# GÅNG MED UTGÖDSLINGSSYSTEM

## profiKURA P och KURA P

- ✓ Kan erhållas måttanpassad i steg om 2 cm för varje gångbredd
- ✓ I princip lämplig för alla skrapmodeller och samlande gödselrobotar

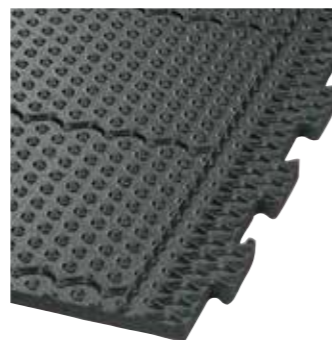

### | Smutsspärr

- › minskar inträngande föroreningar under mattan

### | Förstärkt pusselområde

- › pusselområdet parallellt med utgödslingskraporna är extra förstärkta så att skrapan glider säkert över

### Skraputgödsling:

I grunden rekommenderar vi användning av **skrapssystem**, som är **särskilt anpassade till gummimattor**. Vid ombyggnader är det nödvändigt att anpassa skrapsystemet i **samråd med skrapstillverkaren** enligt **KRAIBURG skrapspecifikationer**.

**Samlande gödselrobotar** måste vara **lämpade för användning på gummigolv**.

Observera relevanta KRAIBURG-specifikationer och monteringsanvisningar med värdefulla anvisningar och tips. Du får dem från din KRAIBURG-återförsäljare eller på [kraiburg-elastik.com](http://kraiburg-elastik.com).



### Viktigt:


Kontrollera skrapan minst en gång per år och slipa bort vassa kanter!

### MÅTT


19 mm  24 mm

TJOCKLEK	BREDD	LÄNGD
24 mm	96–500 cm i steg om 2 cm (ev. flera mattor)	125 cm

## profiKURA P

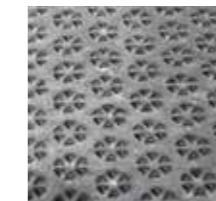

optiGrip-yta

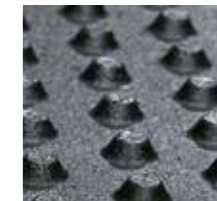

Nopprofil

### | TJOCKLEK

24 mm

### | OVANSIDA

optiGrip

### | SPECIALITET



\*På tvärlutning med urinuppsamlingsränna

### | KOMFORT



### | optiGrip-yta med slipmedel korund

- › sörjer för hög hals säkerhet
- › främjar korrekt klövform genom optimerat klövslitage

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

#### Betonggångar med utgödslingssystem

Rekommenderas särskilt när ett smörjskikt kan uppstå, exempelvis på grund av spillning som börjar torka


### UTLÄGGNING

#### Lutning

upp till max. **6 %**

För bästa användning av produkten rekommenderar vi beläggning av alla gångtytor i ladugården (**avvägd mängd slipmedel** i ytan)

## KURA P

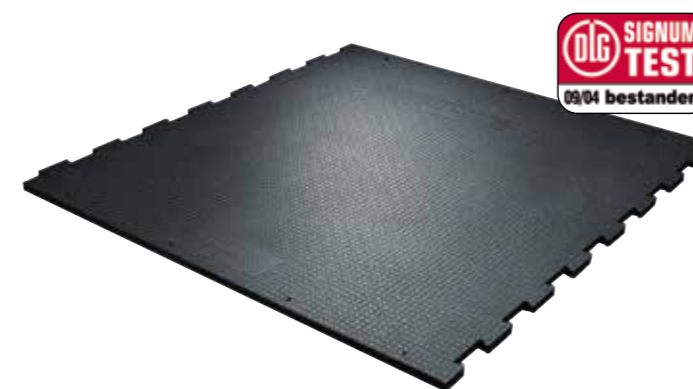

Greppyta



Nopprofil

### | TJOCKLEK

24 mm

### | OVANSIDA

Grepp

### | KOMFORT



### | Beprövad allround-modell

- › djurvänlig mjukhet och certifierat grepp

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

#### Betonggångar med utgödslingssystem

#### Lutning

upp till max. **3 %**



## Fördelar i mjölkområdet

- ✓ buller- och stressreducerande
- ✓ bättre halksäkerhet
- ✓ Snabbare mjölkning tack vare förbättrad rotation och avslappnade kor
- ✓ Montering möjlig mellan mjölkningar

# GÅNGYTOR UTAN UTGÖDSLINGSYSTEM

## profiKURA Flex/Form och KURA Flex/Form

TJOCKLEK: 24 mm    19 mm 24 mm

### profiKURA / KURA Flex

#### | Den flexibla

Tack vare den stora mängden olika mått och kombinationsmöjligheter kan de mest skilda typer av ytor beläggas med mattorna. Mattorna behöver ev. bara skäras till vid ytornas ytterkanter.

#### MÅTT

	BREDD	LÄNGD
Pusselanslutning på 2 sidor:	87,5/92/96/100/104,5/109/113/117/121,5/126/130/134/138,5/143/147/151/155,5/160/164 cm (pusselanslutning på bredden)	125 cm
Pusselanslutning på 3 sidor:	82/99/116/133/150/167 cm (pusselanslutning på bredden och på en långsida)	125 cm
Pusselanslutning på 4 sidor:	125 cm	170 cm

### profiKURA / KURA Form

#### | Den skräddarsydd

- › måttanpassade, projekterade lösningar för ytor som består av en eller flera sammanhängande rektangulära ytor
- › vi tillverkar mattor som passar perfekt med en översiktlig monteringsplan
- › enkel montering – praktiskt taget ingen tillskärning – inget spill
- › av tekniska skäl är intilliggande ytor inte sammanfogade med pussel


**Skräddarsytt!**

Ytterligare **varianter** av profiKURA / KURA



För mjölkningskarusell/långa passager/spolande utgödsling/direkt solljus  
 › kraiburg-elastik.com

## profiKURA Flex / Form

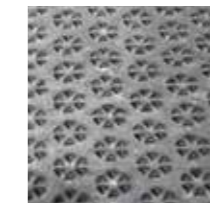

optiGrip-yta



Nopprofil

| TJOCKLEK  
24 mm

| OVANSIDA  
optiGrip

| SPECIALITET



| KOMFORT



#### | optiGrip-yta med slipmedel korund

- › sörjer för hög halksäkerhet
- › främjar korrekt klövform genom optimerat klövslitage

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Alla betonggolvytor utan utgödslingssystem

- › Mjölkingsbås, uppsamlingsfällor, ledfällor, övergångar, ...


Rekommenderas särskilt när ett smörjskikt kan uppstå, exempelvis på grund av spillning som börjar torka

#### UTLÄGGNING

**Lutning**  
upp till max. 6 %

För bästa användning av produkten rekommenderar vi beläggning av alla gångytor i ladugården (avvägd mängd slipmedel i ytan)

## KURA Flex / Form

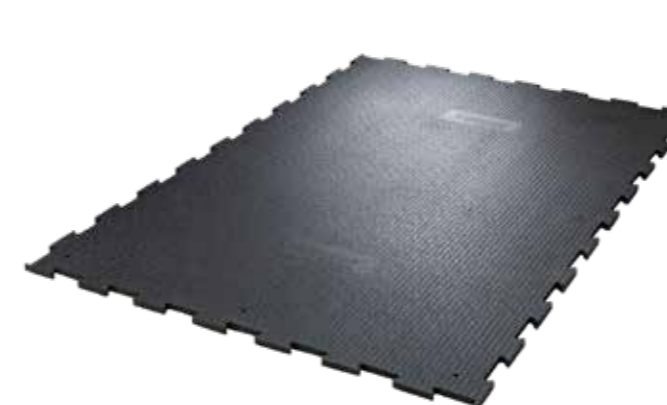

Greppyta



Nopprofil

| TJOCKLEK  
24 mm

| OVANSIDA  
Grepp

| KOMFORT



#### | Beprövad allround-modell

- › djurvänlig mjukhet och certifierat grepp

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Alla betonggolvytor utan utgödslingssystem

- › Mjölkingsbås, uppsamlingsfällor, ledfällor, övergångar, ...

**Lutning**  
upp till max. 3 %

#### UTLÄGGNING

Som tillval med pediKURA-slitagezoner (20 %) för riktat klövslitage (genom koncentrerad andel slipmedel i ytan)




# Universell grundkomfort FÖR ALLA BETONGGOLVYTOR



Tack vare den stora mängden olika mått och kombinationsmöjligheter kan de mest skilda typer av ytor beläggas med mattor.

Läggningsexempel:

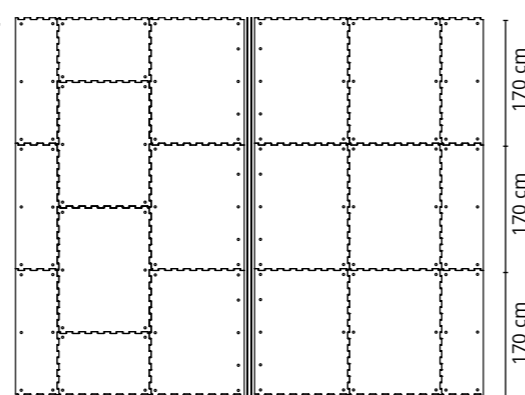

Mittstyrning

## KARERA P



Kvadratmönstrad yta



Kvadratisk profil

| **TJOCKLEK**  
21 mm

| **OVANSIDA**  
Quad

| **KOMFORT**



| **Basprodukt: enkel och solid matta**

- › uppfyller grundkraven på en djurvänlig matta för gångytan

| **Kvadratmönstrad yta**

- › förbättrad halksäkerhet och enkel rengöring

| **Undersida med kvadratisk profil**

- › stabil och behagligt mjuk

| I princip lämplig för alla skrapmodeller och samlande gödselrobotar

### Skraputgödsling:

I grunden rekommenderar vi användning av **skrapssystem**, som är **särskilt anpassade till gummimattor**. Vid ombyggnader är det nödvändigt att anpassa skrapsystemet i **samråd med skrap tillverkaren** enligt **KRAIBURG skrapspecifikationer**. **Samlande gödselrobotar** måste vara **lämpade för användning på gummigolv**.

Observera relevanta KRAIBURG-specifikationer och monteringsanvisningar med värdefulla anvisningar och tips. Du får dem från din KRAIBURG-återförsäljare eller på [kraiburg-elastik.com](http://kraiburg-elastik.com).



### Viktigt:

Kontrollera skrapan minst en gång per år och slipa bort vassa kanter!

### ANVÄNDNINGSMRÅDE

Alla betonggolvytor med och utan utgödslingssystem

**Lutning**

upp till max. 3 %

### MÅTT

**TJOCKLEK**

21 mm

**BREDD**

Pusselanslutning på 2 sidor: 95/100/105/110/115/120/125/130 cm (pusselanslutning på bredden)

Pusselanslutning på 3 sidor: 37,5/47,5/52,5/57,5/62,5/67,5/72,5/77,5/82,5/87,5/92,5/97,5/102,5/107,5/112,5/117,5/122,5/127,5 cm (pusselanslutning på bredden och på en långsida)

Pusselanslutning på 4 sidor: 125 cm

**LÄNGD**

170 cm

170 cm

170 cm

18 mm 21 mm

Skräddarsytt!



# SPALTGOLV


## KRAIBURG underlag för spaltgolv är:

- ✓ särskilt stabila och hållbara
  - › stora mattor över flera spaltelement
- ✓ halkhämmande
- ✓ buller- och stressreducerande
- ✓ enkla att montera

## Underlag för spaltgolv

# Säkerhet och friska klövar

## KRAIBURG spaltmattor skräddarsys för alla former på spaltgolven

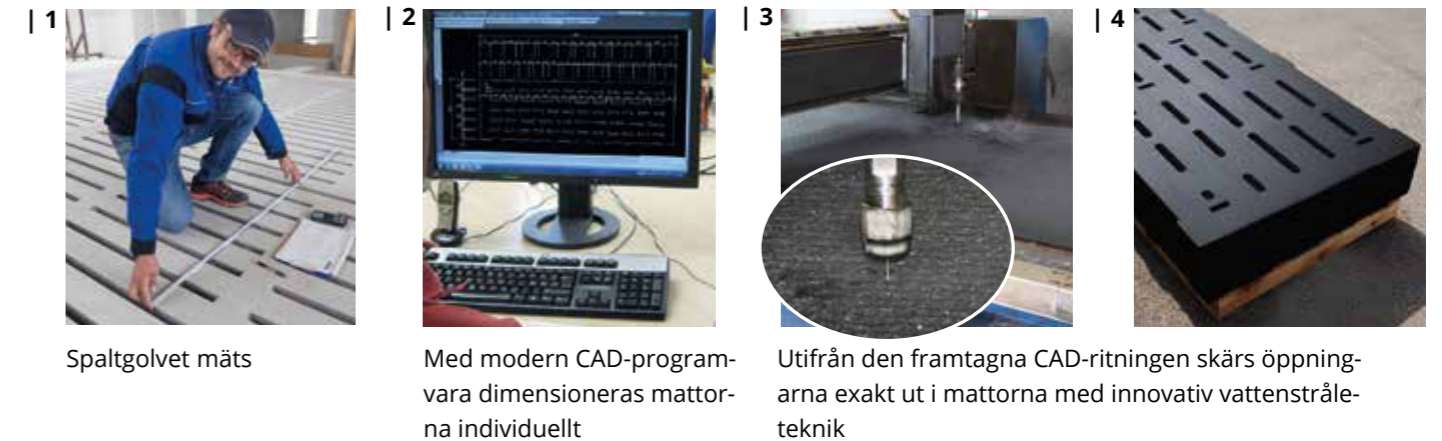

Spaltgolvet mäts

Med modern CAD-programvara dimensioneras mattorna individuellt

Utifrån den framtagna CAD-ritningen skärs öppningarna exakt ut i mattorna med innovativ vattenstråleteknik

Mattorna dimensioneras av våra specialister utifrån mångårig erfarenhet. Därvid spelar även stabiliteten en viktig roll. Vid sidan av spaltbredd i spaltgolvet är bland annat utfodring, ventilation, och antal djur per ytenhet viktigt för rena golv.

## | Maskintrafik, skraputgödsling och användning av robotskrapor möjlig

### MONTERING - ENKEL OCH SÄKER

- › Singelmattorna är mycket enkla att hantera
- › Mattorna förankras med speciella fastsättningsystem i spalterna
- › **KRAIBURG infästningssystem:** Patenterad gummikil för att förhindra sidoglidning - kant i kant med mattan



Särskild för mattor för **högre belastning**: optimerad gummikil med omslutande kant



Översikt med fördelar med KRAIBURG underlag för gångytor > s. 30

Observera relevanta KRAIBURG-specifikationer och monteringsanvisningar med värdefulla anvisningar och tips. Du får dem från din KRAIBURG-återförsäljare eller på [kraiburg-elastik.com](http://kraiburg-elastik.com).

Skräddarsytt!

# espaFLEX

**TJOCKLEK**  
18 - 33 mm

**OVANSIDA**  
Kvadratprägling  
med lutning

**SPECIALITET**



**KOMFORT**



yta med kvadratprägling



Luftkammprofil

**Emissionsreducerande spaltmattor med lutning och varierbar slitsövertäckning**

**| 3 % integrerad lutning från mattans mitt (resp. mitten av spaltelementet) mot kanterna**

- › leder bort vätska snabbt och tillförlitligt
- › säkrad dränering oberoende av slitsarnas position, antal och storlek
- › sörjer för torra klövar och hjälper därmed klövhälsan
- › reducerar frisättning av ammoniak genom snabb bortledning av urin till nästa slits (snabb separering avföring-urin)

**| Enkel slitsreducering genom varierbar utformning av slitsarna**

- › minskar ammoniakutsläppen genom att flytgödsellagret delvis försluts under spaltgolvet (gödselbrunnen kan fortfarande användas som vanligt)

**| Perfekt för rengöring med samlande eller skrapande gödselrobot**

**| Undersida med luftkammareger mjukhet skonsam för klövarna och djurvänlig gångkomfort**

**| God halsäkerhet genom beprövad ytstruktur**

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Spaltgolv i gången


- › För alla former på spaltgolven

## GOLVFÖRUTSÄTTNINGAR

- › **Spaltbredd:** från 30 mm (på begäran från 24 mm tekniskt möjligt)
- › **Spaltstavar:** från 80 mm

## MÅTT

**TJOCKLEK** | **BREDD | LÄNGD**  
18-33 mm | måttanpassad

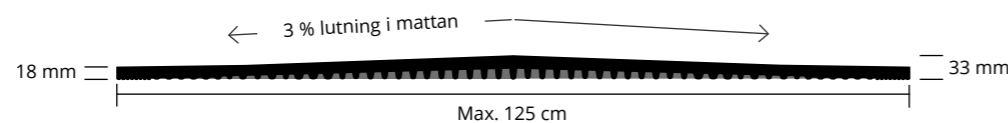

## Allt i ett

- ✓ djurvänlig mjukhet
- ✓ optimerat grepp
- ✓ torra klövar
- ✓ mindre emissioner

# SPALTMATTOR för torrare spaltgolv

## KURA SB

Bidragsberättigad i olika länder som emissionsreducerande gummimatta!



Välvd ovansida med kvadratisk prägling



Nopprofil

**TJOCKLEK**  
28 mm

**OVANSIDA**  
Välvd

**SPECIALITET**



**KOMFORT**



**| Välvd yta med ca 5 % lutning mot spaltöppningen**

- › underlättar dränering av vätskor och torkar snabbare
- › minskar ammoniakutsläppen
- › upp till 38 % mindre ammoniak (KTBL, 2024: "Förderfähige Techniken zur Emissionsminderung in Stallbauten")

## MÅTT

**TJOCKLEK** | **BREDD | LÄNGD**  
28 mm | måttanpassad



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För längsgående och tvärgående spalter

- › Spaltgolv i gången
- › Ungdjur i boxar > s. 52

## GOLVFÖRUTSÄTTNINGAR

- › **Spaltbredd:** från 30 mm (på begäran från 24 mm tekniskt möjligt)
- › **Spaltstavar:** lika breda

# profiKURA S och KURA S

## MÅTT

<b>TJOCKLEK</b> 24 mm	<b>BREDD</b>   <b>LÄNGD</b> måttanpassad
19 mm	24 mm

## GOLVFÖRUTSÄTTNINGAR

- › Spaltbredd: från 30 mm (på begäran från 24 mm tekniskt möjligt)
- › Spaltbredd: från 80 mm

# SPALTGOLV I GÅNGEN

Skräddarsytt!

## profiKURA S



| TJOCKLEK  
24 mm

| OVANSIDA  
optiGrip

| SPECIALITET



| KOMFORT

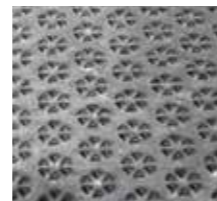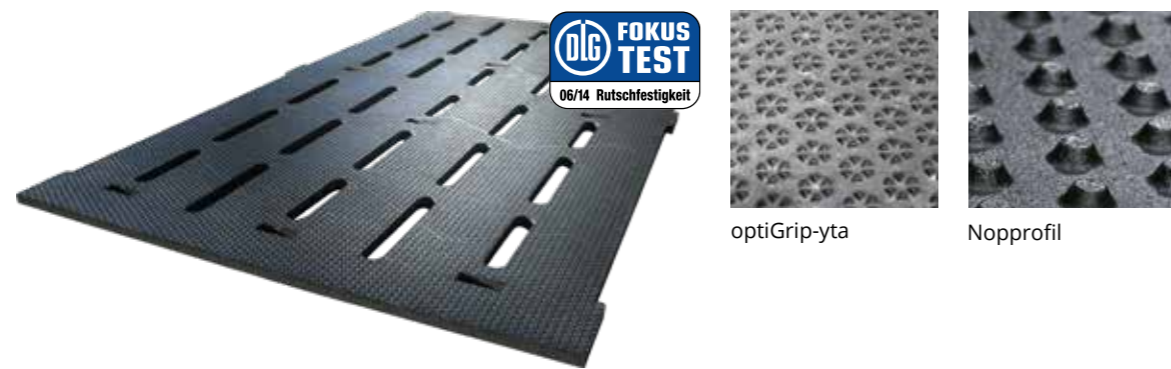

optiGrip-yta



Noppprofil

| **optiGrip-yta med slipmedel korund**

- › sörjer för hög halksäkerhet
- › främjar korrekt klövform genom optimerat klövslitage

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

För alla former på spaltgolven

- › Spaltgolv i gången

Rekommenderas särskilt när ett smörjskikt kan uppstå, exempelvis på grund av spillning som börjar torka

### UTLÄGGNING

För bästa användning av produkten rekommenderar vi beläggning av alla gångtytor i ladugården (avvägd mängd slipmedel i ytan)

## KURA S

| TJOCKLEK  
24 mm

| OVANSIDA  
Grepp

| KOMFORT



Greppyta



Noppprofil

| **Beprövad allround-modell**

- › djurvänlig mjukhet och certifierat grepp

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

För alla former på spaltgolven

- › Spaltgolv i gången
- › Ungdjur i boxar › s. 52

### UTLÄGGNING

Som tillval med pediKURA-slitage-zoner (20 %) för riktat klövslitage (genom koncentrerad andel slipmedel i ytan)

# Mer komfort och färre skador

- ✓ Högre **liggkomfort** och bättre **värmeisolering**
- ✓ **Färre skador** och förlust av djur
- ✓ Lätt att **rengöra** och **desinficera**

### Enkel renoveringslösning

- › uppfyller snabbt och okomplicerat alla lagkrav

### Förbättrad renlighet

- › endast med gummibeläggning är 30 mm spaltbredd tillåtna enligt djurskyddslagstiftningen TierSchNutzTV (DE) och FtTT (AT)

### DIN-kompatibla

- › för boxar med en enda yta görs indelningen i 2 klasser: ju högre klass, desto högre formbarhet eller mjukhet

# BOXAR UNGDJUR

Skräddarsytt!

## För ungdjur upp till 250 kg

(resp. 350 kg om djuren hålls i samma box under hela uppfödningperioden)

### KURA SB

› S. 49

#### KOMFORT



| **DIN-KLASS** (3763)  
- 2 -



Välvd ovansida med kvadratisk prägling

#### MÅTT

**TJOCKLEK** | **BREDD | LÄNGD**  
28 mm | måttanpassad



#### GOLVFÖRUTSÄTTNINGAR

För längsgående och tvärgående spalter (betong eller träribbor)

- › **Spaltbredd:** från 30 mm (på begäran från 24 tekniskt möjligt)
- › **Spaltstavar:** lika breda

### KURA S

› S. 51

#### KOMFORT



| **DIN-KLASS** (3763)  
- 2 -



Greppyta

#### MÅTT

**TJOCKLEK** | **BREDD | LÄNGD**  
24 mm | måttanpassad



#### GOLVFÖRUTSÄTTNINGAR


För alla former på spaltgolven

- › **Spaltbredd:** från 30 mm (på begäran från 24 tekniskt möjligt)
- › **Spaltbredd:** från 80 mm

## För högre belastning LOSPA SB



förstärkt, välvd yta med kvadratprägling

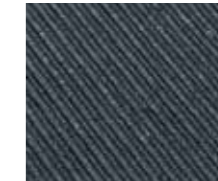

stabil räfflad profil

| **TJOCKLEK**  
23 mm

| **OVANSIDA**  
Välvd, förstärkt

| **SPECIALITET**



| **KOMFORT**



| **DIN-KLASS** (3763)  
- 1 -

| **Förstärkt, välvd yta med ca 5 % lutning mot spaltöppningen**

- › underlättar dränering av vätskor och torkar snabbare
- › minskar ammoniakutsläppen
- › upp till 38 % mindre ammoniak (KTBL, 2024: "Förderfähige Techniken zur Emissionsminderung in Stallbauten")

#### MÅTT

**TJOCKLEK** | **BREDD | LÄNGD**  
23 mm | måttanpassad



#### GOLVFÖRUTSÄTTNINGAR

För längsgående och tvärgående spalter

- › **Spaltbredd:** från 30 mm
- › **Spaltstavar:** lika breda

#### INFÄSTNING


Förstärkta gummikilar



## LOSPA swiss



Förstärkt greppyta

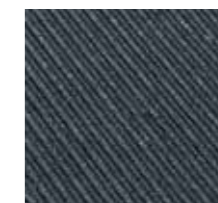

stabil räfflad profil

| **TJOCKLEK**  
20 mm

| **OVANSIDA**  
Grepp, förstärkt

| **SPECIALITET**



| **KOMFORT**



| **DIN-KLASS** (3763)  
- 1 -

#### MÅTT

**TJOCKLEK** | **BREDD | LÄNGD**  
20 mm | måttanpassad



#### GOLVFÖRUTSÄTTNINGAR


För alla former på spaltgolven

- › **Spaltbredd:** från 30 mm
- › **Spaltbredd:** upp till 140 mm  
För bredare spaltbredder rekommenderar vi **LOSPA SB**

#### INFÄSTNING

Förstärkta gummikilar



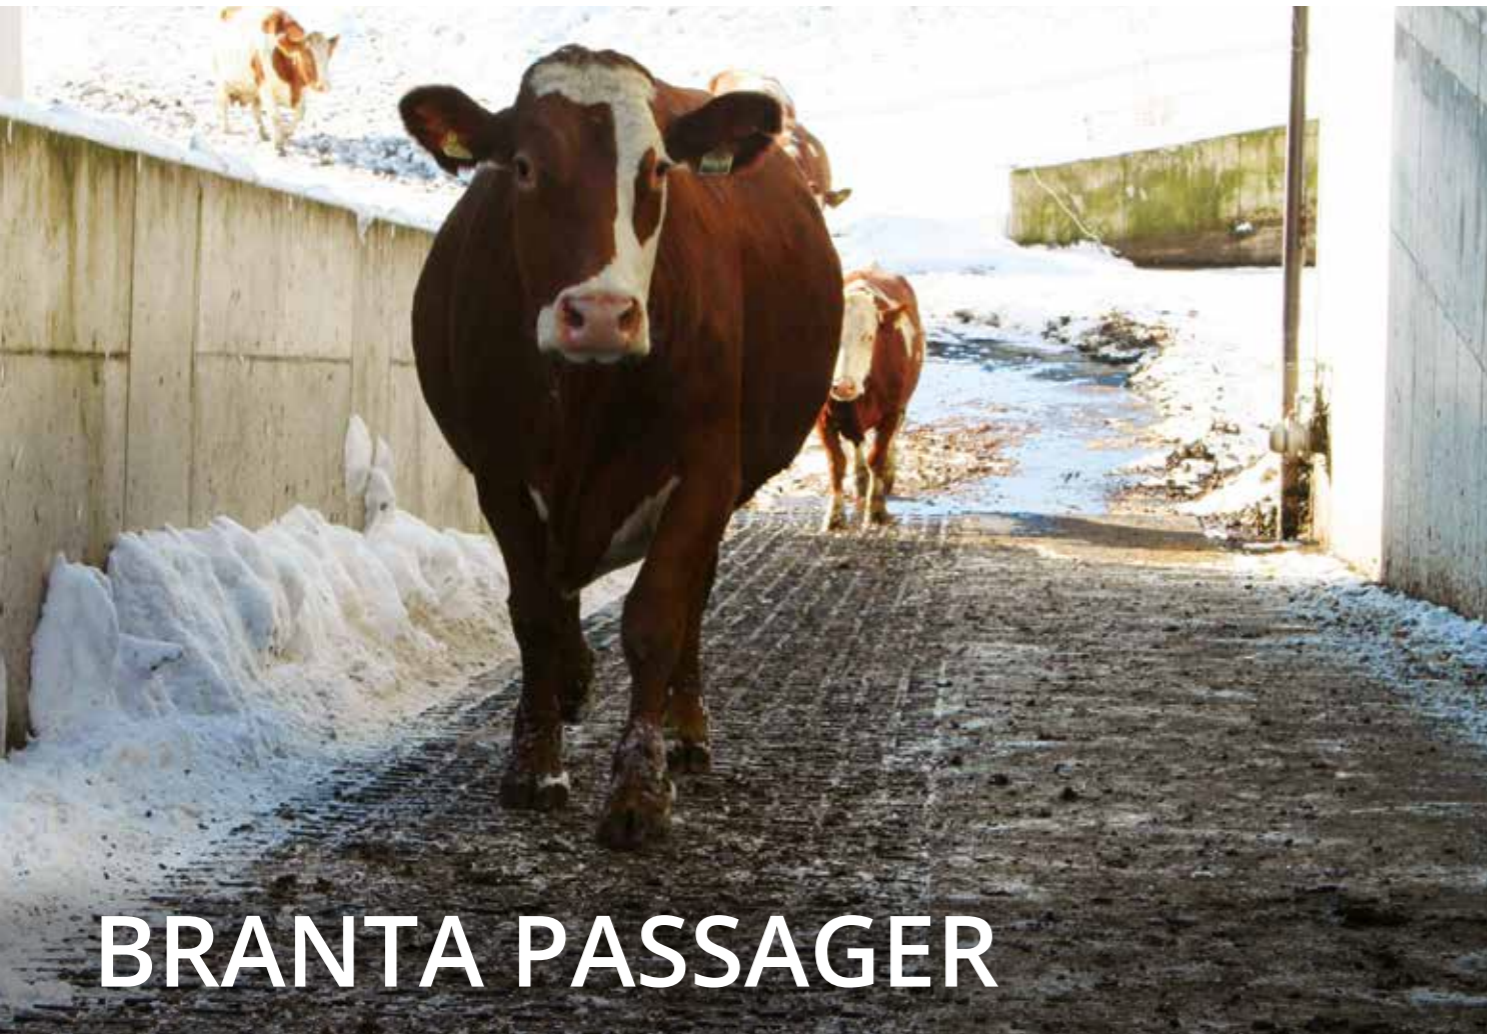

# BRANTA PASSAGER

## MONTA


| **TJOCKLEK**  
24 mm

| **OVANSIDA**  
Ribbprofil

| **SPECIALITET**



| **KOMFORT**

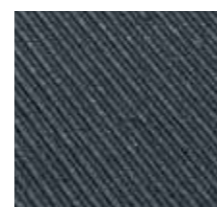

stabil räfflad profil

- | **V-formad, upphöjd ribbprofil**
- › ger klöven fäste
- › underlättar avrinning av vätskor

### MÅTT

**TJOCKLEK** | **BREDD** | **LÄNGD**  
24 mm | 65/130 cm | 200 cm

16 mm 24 mm

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

**Branta passager** | **Lutning**  
mer än 6 %

Praktisk provning på lutning upp till 15 %




# NATURUNDERLAG

## LOMAX


| **TJOCKLEK**  
24 mm

| **OVANSIDA**  
Grepp

| **KOMFORT**

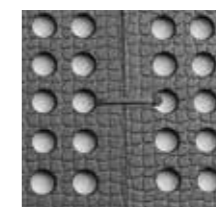

Fixering med buntband

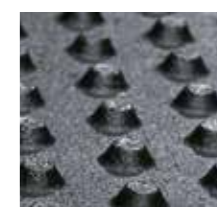

Nopprofil

### | Enkel stabilisering av naturunderlag

- › speciellt utvecklat för leriga underlag
- › anpassar sig till underlaget
- › enkel läggning utan underbyggnad
- › passar även som tillfällig lösning (Mattorna kan lätt tas bort och läggas ut igen)

### MÅTT

**TJOCKLEK** | **BREDD** | **LÄNGD** | **HÅLSTORLEK**  
24 mm | 110 cm | 175 cm | Ø ca. 30 mm

Specialmått på förfrågan.

19 mm 24 mm

### MONTERING

Lägg ut mattorna och anslut dem till varandra med buntband

# Höga krav på robusthet och komfort

Våra mattor för det uppbundna stallet är

- ✓ robusta och bekväma
- ✓ halkhämmande
- ✓ lätt att rengöra och desinficera
- ✓ enkla att montera

I upphöjda utfodringsplatser står korna


- ✓ torrt och säkert
- ✓ klövvänligt mjukt

Dessutom:

Upphöjda utfodringsplatser bidrar även till minskade ammoniakutsläpp!



## UPPBUNDET STALL/UPPHÖJD UTFODRINGSPLATS

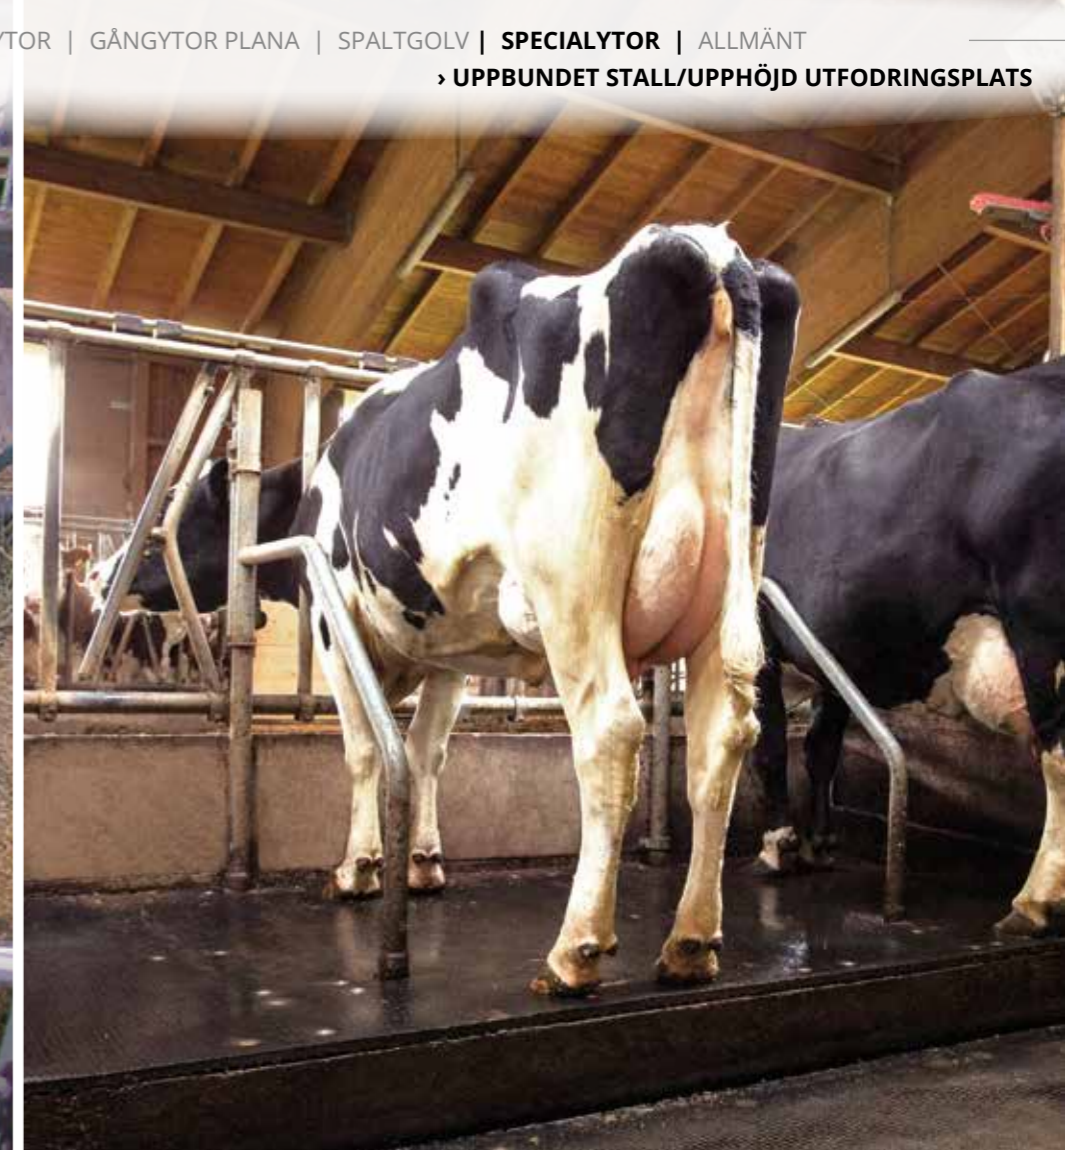

### LENTA



| **TJOCKLEK**  
ca 3 cm

| **UNDERSIDA**  
Dubbelt uppbyggd noprofil

| **KOMFORT**



| **DIN-KLASS** (3763)  
- 1 -



dubbelt uppbyggd noprofil

- › mjukhet tack vare dubbelt uppbyggd noprofil
- › hög lägesstabilitet
- › lutning i det bakre området bidrar till att ytan torkar snabbare
- › smutsspärr minskar inträngande föroreningar under mattan

#### MÅTT


TJOCKLEK	BREDD	LÄNGD
ca 3 cm	110 cm	165/175/185 cm
	120 cm	150/157/165/175/185/200 cm
	130 cm	185 cm

Specialmått på förfrågan.

#### TILLBEHÖR

**KK-profil** för att täcka fogbredder på 4-8 cm samt som sidoavslutning  
**BREDD:** 13 cm, **LÄNGD:** 165/180 cm

### KEN

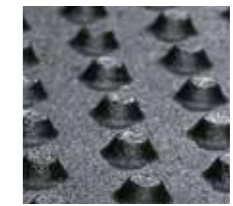

Noprofil

| **TJOCKLEK**  
2 cm

| **UNDERSIDA**  
Noprofil

| **KOMFORT**



| **DIN-KLASS** (3763)  
- 1 -

- › mjukhet tack vare undersida med enkla noppor
- › formstabil och lång livslängd

#### MÅTT

	TJOCKLEK	BREDD	LÄNGD
<b>KEN</b>	2 cm	90 cm	130/140/150/165 cm
		100 cm	130/140/150/165/175/185/200/220/350 cm
		110 cm	140/150/165/175/185/200/220/350 cm
		120 cm	150/165/170/175/180/185/200/220/350 cm
		130 cm	150/165/175/185/200/220/350 cm
<b>KEN Puzzle</b>	2 cm	105 cm	140/150/165/175/185 cm
		115 cm	140/150/165/175/185/200 cm
		125 cm	150/165/175/185/200 cm

## Komfort och hygien


- ✓ högre liggkomfort och bättre värmeisolering
- ✓ förbättrad halksäkerhet – även för kalven
- ✓ lätt att rengöra och desinficera
- ✓ ströet används bara för att binda vätskor som uppstår och kan bytas efter varje kalvning



# KALVNINGSDOMEN / SELEKTERAT OMRÅDE

## VITA

### Beläggning för stora ytor

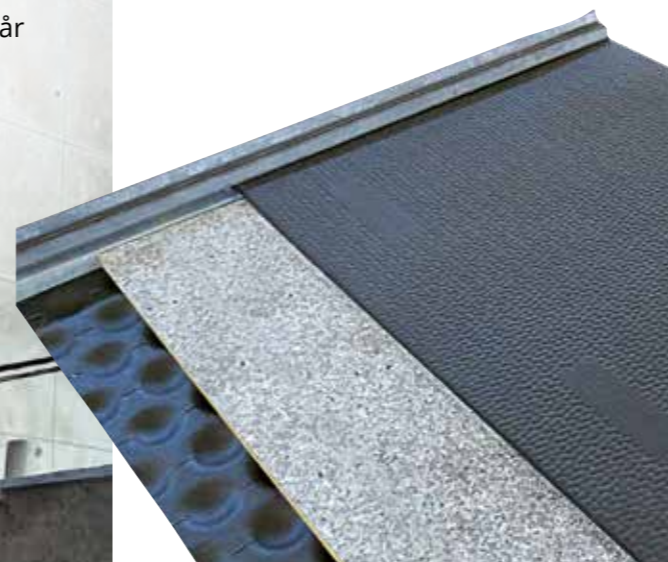

| **TJOCKLEK**  
ca 6,5 cm

| **UPPBYGGNAD**  
I 3 SKIKT

| **KOMFORT**



#### | Uppbyggnad i 3 skikt (gummi-skumplast-gummi)


- > perfekt och bestående mjukhet för all belastning
- > avsevärt mindre ströbehov

#### | Optimal hygien


- > foglös täckbeläggning
- > ramprofil omsluter systemet
- > täcklist för ren anslutning mot väggen minskar inträngande smuts

#### MÅTT

VITA	TJOCKLEK	BREDD	LÄNGD
bestående av:	ca 6,5 cm	max. 525 cm	max. 600 cm
VITA LongLine (täckbeläggning)	15 mm	262/348/440/525 cm	250 - 600 cm i steg om 10 cm
KRAI-PUR (skumgummi)	25 mm	120 cm	155 cm
VITA Cup (skålformad matta)	25 mm	120 cm	135 cm
VITA Top (täcklist)	5 cm	5,5 cm	200 cm
VITA Border (ramprofil)	6 cm	7 cm	240 cm

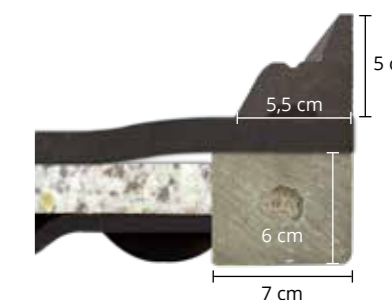

## SIESTA

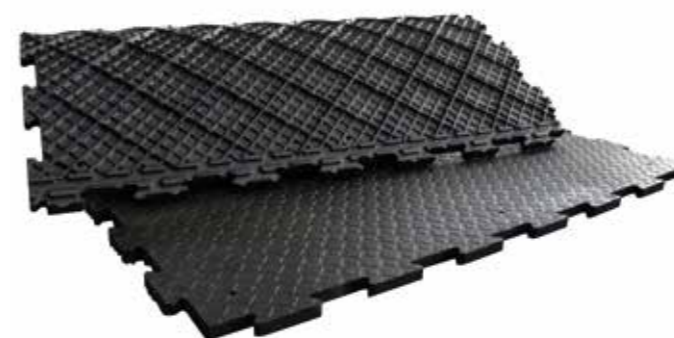

| **TJOCKLEK**  
3 cm

| **UNDERSIDA**  
Luftkuddeliknande profil

| **KOMFORT**



- > enkel och flexibel montering med pusselanslutning på 4 sidor
- > optimerad yta för förbättrad halksäkerhet
- > tål att köras på

#### MÅTT

TJOCKLEK	BREDD	LÄNGD
3 cm	115 cm	170 cm

pusselanslutning på 4 sidor

#### MONTERING

I mindre boxar upp till ca 15 m<sup>2</sup> kan SIESTA läggas löst (utan fästen).

Observera relevanta KRAIBURG-specifikationer och monteringsanvisningar med värdefulla anvisningar och tips. Du får dem från din KRAIBURG-återförsäljare eller på [kraiburg-elastik.com](http://kraiburg-elastik.com).




# ARBETSPLATS MJÖLKGROP

## ergoMILK

| TJOCKLEK  
17 mm

| SPECIALITET

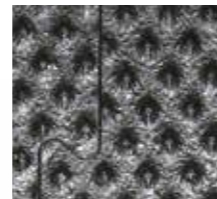

Diamantyta



Noprofil

- > behagligt att stå
- > värmeisolerande
- > lätt att rengöra och desinficera

### MÅTT

12 mm 17 mm

TJOCKLEK  
17 mm

	BREDD	LÄNGD
Pusselanslutning på 2 sidor:	95 cm	173/350 cm (pusselanslutning på långsidorna)
Pusselanslutning på 4 sidor:	95 cm	170 cm

### FÖRUTSÄTTNINGAR

- > Underlag: inga hål, inga upphöjningar
- > Rengör/torka ytan med jämna mellanrum från kladdiga filmer (t.ex. mjölkfett)/för att minska halkrisken

### MONTERING

- > Lägg flytande och sätt enkelt ihop pusslet
- > Lägg i hela mjölkgruppen för att förhindra kanter som personal kan snubbla över
- > Håll ett avstånd på 2-15 cm till avgränsningsväggar (rengöringsränna)
- > För anpassningar på plats kan mattorna enkelt skäras till

## Allmänt

### Skötseltips

- > **Ströa liggmattorna lätt**
  - > t.ex. med mjukt strö eller mineraliskt material (fukt i liggområdet orsakar bl.a. hudskador och infektioner)
- > **Gångytor med utgödslingssystem:**
  - > Anpassa skrapan enligt specifikationer
  - > Kontrollera skrapan minst en gång om året och slipa ner vassa kanter
  - > Använd samlande gödselrobot enligt specifikationerna och kontrollera med jämna mellanrum
- > **Håll underlag på gångytor och i mjölkområdet så rena som möjligt**
  - > Viktigt för klövhälsa och halksäkerhet!
- > **Ytorna kan behandlas med högtryckstvätt och vanliga rengöringsmedel**

### Montering

#### ! Viktigt: Följ våra monteringsanvisningar och specifikationer!

- > De finns på flera språk
- > Du kan erhålla dem från din KRAIBURG-återförsäljare eller på [kraiburg-elastik.com](http://kraiburg-elastik.com)
- > Till flera produkter finns det monteringsfilmer (se webbplats)

Läs av koden och hämta **monteringsanvisningar** eller titta på **monteringsfilmer**



Monteringsanvisningar



Monteringsfilmer

### Toleranser för KRAIBURG mattor

**Tjocklek:** +3/-2 mm (utom vid ungefärliga mått)

**Bredd + längd:** +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 toleransklass M4)

Ytterligare tekniska detaljer på begäran. De produkter som beskrivs här är endast avsedda för det beskrivna användningsområdena. Med förbehåll för tekniska ändringar. Detaljerad information om vår garanti är tillgänglig från din avtalspartner / återförsäljare på begäran (eller på vår webbplats). Våra allmänna villkor gäller. Den tyska versionen av dokumentet utgör rättslig grund.





Från återförsäljaren till produkten i stallet

# Du har bestämt dig för en passande stallgolvsbeläggning? Härligt!

Nu ser någon av våra återförsäljare till att våra gummimattor kan användas så snabbt som möjligt på er gård:



1.

### Hitta återförsäljare:

- ✓ Med vår bekväma sökfunktion för återförsäljare hittar du experter i ditt område

Nu sätter vi igång



» [kraiburg-elastic.com/dealer-locator](https://kraiburg-elastic.com/dealer-locator)



2.

### Personlig rådgivning på plats:

- ✓ Vid skräddarsydda beläggningar mäts golvet direkt hos er i stallet



3.

### Beställning och leverans:

- ✓ Mattorna du vill ha tillverkas och kan läggas i stallet

Lycka till med våra produkter!

Tveka inte att ringa om du skulle ha några frågor:  
Tel.: +49 8683 701-303  
E-Mail: [info@kraiburg-elastic.de](mailto:info@kraiburg-elastic.de)



## KRAIBURG-rådgivning

I vårt dagliga arbete och i kommunikationen med lantbrukare, partner och institut stöter vi på de mest varierade ämnena och samlar intressanta erfarenheter från vetenskap och praktiken. Så skapas våra återkommande bidrag om djurvälstånd, lönsamhet, expertkunskaper och praktiska tips.

Övertyga dig själv: » [kraiburg-elastic.com/guidance](https://kraiburg-elastic.com/guidance)

Eller registrera dig direkt så får du regelbundet praktiska rådgivningstips och aktuella nyheter.



Registrera dig här:

